




AlphaVision XL grade 3 tamper print

1. Plaats de AV-XL Grade 3 tamper print in de behuizing van de AV-XL centrale of I/O module met voeding zoals hieronder afgebeeld.
2. Teken het gat van de extra montageschroef af t.b.v afnamebeveiliging. Boor het gat en plaats de bijgeleverde plug en schroef.
3. Sluit een 12VDC voedingsspanning aan op de twee onderste blauwe klemmen van de tamper print. De overige twee klemmen dienen op een zone (ingang) aangesloten te worden van de AV-XL centrale of I/O module met voeding. Deze zone zal geactiveerd worden indien de behuizing van de muur verwijderd wordt.
4. De tamper print werkt met een optische lichtsluis die permanent wordt onderbroken door de kop van de schroef, zodra deze verdwijnt zal een sabotage alarm geactiveerd worden. Controleer de werking.

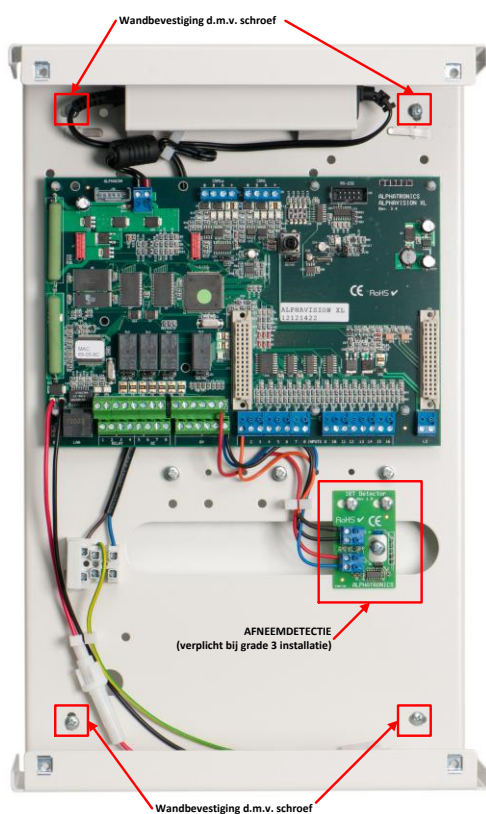

Figuur 1 – AlphaVision XL Grade 3 tamper print in kast gemonteerd



WEEE-verklaring

Dit Alphatronics product is met de modernste machines gemaakt en bestaat uit kwalitatief hoogwaardige materialen en componenten die grotendeels gerecycled kunnen worden.

Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van hun levensduur gescheiden van het normale huisvuil moeten worden verwerkt.

U kunt dit apparaat inleveren bij uw gemeentelijk afvalverzamelpunt, kringloopwinkel of bij uw leverancier.



© Alphatronics B.V. – 2014