
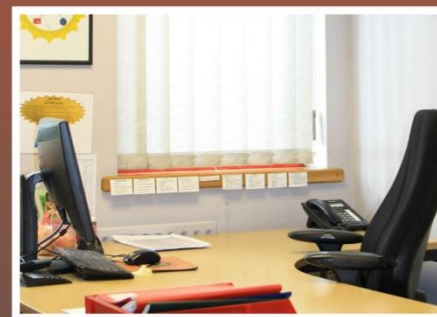


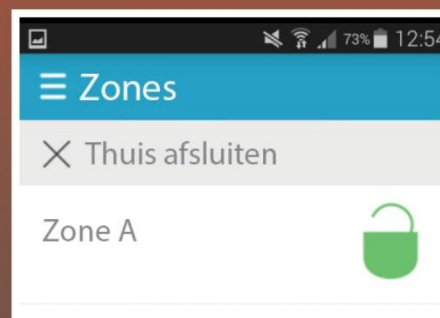

Gebruikers handleiding

WAARSCHUWING: INTERNE SIRENE

Het bedieningspaneel van de Enforcer 32-WE bevat een 100 dBA sirene, wees u hiervan bewust wanneer het systeem wordt gebruikt.

Inhoudsopgave

A.	Inleiding.....	4
B.	Bediening van de Enforcer 32-WE	6
C.	Gebruik van de keyfob.....	7
D.	De Enforcer activeren	8
E.	De Enforcer deactiveren	9
F.	Via de proximity taglezer activeren/deactiveren	10
G.	Het openen van deuren activeren en deactiveren (aankomstbeheer)	10
H.	Sms-opdrachten	11
I.	Pyronix Cloud.....	14
	De Enforcer instellen	14
	De Pyronix Cloud instellen	15
	De Pyronix App instellen	16
J.	Gongfunctie.....	18
K.	Persoonlijke aanval (PA) vanaf toetsenbord	18
L.	Brandalarm vanaf toetsenbord.....	18
M.	Opties in het menu voor de hoofdbeheerder.....	19
N.	Toegang tot het menu Hoofdbeheerder	20
1.	Menu Hoofdbeheerder: OVERB. INGANGEN?	20
2.	Menu Hoofdbeheerder: AANSTUREN GEBR. UITGANG?	20
3.	Menu hoofdbeheerder: DATUM & TIJD?*	21
4.	Menu Hoofdbeheerder: INLEREN CODES KEYFOBS * TAGS?*	22
	4.1 Codes wijzigen: Gebruikerscodes programmeren	22
	4.2 Codes wijzigen (nabijheidsproximity tags configureren)	23
	4.3 Codes wijzigen (keyfobs programmeren/configureren)	24
5.	Menu Hoofdbeheerder: TOON LOG?	25
6.	Menu Hoofdbeheerder: App instellen.....	26
	6.1 Menu Hoofdbeheerder: App instellen (standaardbeveiliging)	26
	6.2 Menu Hoofdbeheerder: App instellen (hoge beveiliging)	27
7.	Sms-telefoonboek	28
8.	Menu Hoofdbeheerder: Looptest	28
9.	Menu Hoofdbeheerder: Sirene testen	28
10.	Menu Hoofdbeheerder: Menu Verbinding PC.....	29
11.	Menu Hoofdbeheerder: Monteursmenu toestaan.....	29
12.	Menu Hoofdbeheerder: Externe activering blokkeren.....	30
13.	Menu Hoofdbeheerder: UDL blokkeren	30
14.	Menu Hoofdbeheerder: Systeem Sirene Demo?.....	31
15.	Menu Hoofdbeheerder: Beheerdersmodus afsluiten.....	31
O.	Contactgegevens monteur en tabellen.....	32
P.	Ingangstabellen	33
Q.	Gebruikerstabellen	34
R.	Uitgangen	35
S.	Productinformatie	36
T.	Aantekeningen	37

*Om het systeem snel te kunnen starten, hoeven alleen deze functies te worden geprogrammeerd.

A. Inleiding

Twee-weg draadloze beveiliging

De Enforcer 32-WE is een draadloos alarmsysteem dat met uw veiligheid in gedachten is ontworpen. De Enforcer 32-WE beschermt uw huis en inwoners met een groot aantal unieke functies, kan snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd en vereist minimaal onderhoud. De draadloze componenten van de Enforcer 32-WE-systeem maken optimaal gebruik van een innovatieve twee-weg draadloze technologie van Pyronix en communiceren constant met elkaar via het extra beveiligde Pyronix-versleutelingsprotocol.

De twee-weg draadloze componenten van de Enforcer 32-WE zijn volledig operationeel wanneer het systeem is ingeschakeld. Dit maakt het systeem veiliger dan andere draadloze systemen waarbij componenten tot vijf minuten na elke activering in een slaapstand vallen om de batterij te sparen, wat uw veiligheid in gevaar kan brengen. De Enforcer 32-WE is door Pyronix ontworpen als een veilig, betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken draadloos alarmsysteem. Het systeem is voorzien van de volgende functionaliteit:

Batterij bewaking/besparing

Het Enforcer 32-WE-systeem maakt gebruik van geavanceerde technologie om de levensduur van de batterij in ieder draadloos component te verlengen. Bovendien informeert de Enforcer 32-WE u een maand voordat het component stopt te functioneren dat er een batterij moet worden vervangen. Deze belangrijke functie geeft u voldoende tijd om de batterij van het betreffende component te vervangen. Andere draadloze alarmsystemen geven pas heel laat een waarschuwing als een batterij bijna leeg is, waardoor bepaalde componenten mogelijk niet meer functioneren en uw pand dus niet meer is beveiligd.

Extra beveiligde versleuteling

128-bits extra beveiligd draadloos versleutelingsprotocol en intelligente detectie van draadloze storingen.

Gebruikersvriendelijke keyfobs

De volledig twee-weg draadloze keyfob toont u de status van het bedieningspaneel met drie gekleurde LED's:

Systeem ingeschakeld: Wanneer het systeem wordt ingeschakeld, licht de RODE LED kort op.

Systeem uitgeschakeld: Wanneer het systeem wordt uitgeschakeld, licht de GROENE LED kort op.

Systeemstoring: Als het systeem een storing constateert, licht er kort een GELE LED op. Deze LED knippert ook als de keyfob niet in staat is om het systeem in te schakelen.

Het is mogelijk om aan iedere keyfob verschillende functies toe te wijzen, zoals het inschakelen/uitschakelen van verschillende secties, het activeren van uitgangen voor de bediening van externe apparatuur zoals poorten, het opvragen van de systeemstatus en het herstellen van paniek alarmen. Er kunnen maximaal 32 draadloze keyfobs aan de Enforcer 32-WE systeem worden toegevoegd. Ieder draadloze keyfob heeft zijn eigen gebruikers-ID, die aan de meldkamer of aan mobiele telefoons van eindgebruikers kan worden gerapporteerd. Deze ID wordt individueel in het logboek van het bedieningspaneel opgeslagen.

Gebruikers uitgangen

De Enforcer 32-WE bevat gebruikers uitgangen waarmee de gebruiker via het toetsenbord of op afstand d.m.v. de keyfob maximaal 20 apparaten kan activeren, zoals poorten, verlichting, sprinklers enz. Hierdoor wordt het gebruik van het beveiligingssysteem sterk uitgebreid.

Sms-berichten en afstandsbediening

Het systeem kan SMS meldingen versturen, bijvoorbeeld een melding dat uw kind veilig thuis is gekomen van school of een melding dat er zich een waterlekkege voordoet in het pand enz.

Pyronix Cloud en Home Control+ App

Met de Pyronix+ App kunt u uw smartphone als een extern toetsenbord gebruiken.

Met de app kunt u:

Het systeem inschakelen/uitschakelen

- De gebruikers uitgangen activeren om lichten, poorten enz. op afstand te bedienen
 - Realtime sensorstatus weergeven en sensoren zo nodig overbruggen (negeren)
- Uw meldingen en het gebeurtenis logboek weergeven
- Push-meldingen van uw systeem ontvangen



Communicatie met de Pyronix Home Control+ App en de Pyronix Cloud is volledig versleuteld volgens de hoogste norm (AES 256) en in de Pyronix Cloud worden geen gevoelige gebruikersgegevens opgeslagen.

De Pyronix Home Control+ App is leverbaar in twee versies:

Een Android™-versie van de Google Play Store, en een iOS-versie van de Apple App Store.


www.pyronixcloud.com

De Pyronix Cloud moet via het bedieningspaneel van de Enforcer 32-WE worden ingesteld om de Home Control+ App te kunnen gebruiken. Zie pagina 13-16 voor meer informatie.

B. Bediening van de Enforcer 32-WE

Standaardcode hoofdgebruikerscode: 1234

Methoden voor inschakelen/uitschakelen: U kunt vier verschillende componenten gebruiken voor het inschakelen/uitschakelen van het alarmsysteem: het toetsenbord, de ingebouwde proximitylezer, een keyfob en een mobiel component (Android of iOS) die voorzien is van de Control+ app.

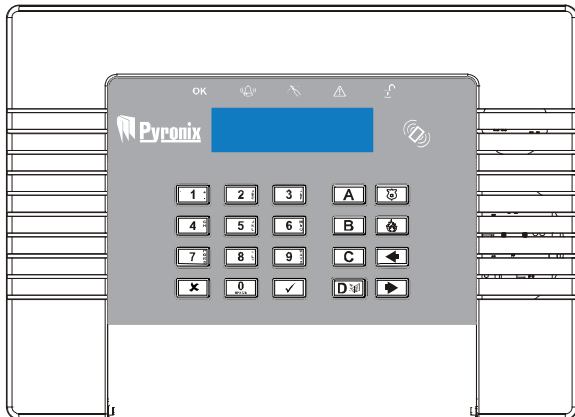


Werking van de toetsen

- = Sluit het installatiemenu/selecteer sectie A
- = Gaat terug naar de vorige optie van het HOOFDMENU/Selecteer sectie B
- = Geeft aanvullende informatie weer in het logboek/Gaat naar de vorige optie in een submenu/Selecteer sectie C.
- = Gaat vooruit in het logboek/Selecteer sectie D.
 - = Wordt gebruikt voor brand- en Paniek alarmen
 - = Pijltjestoetsen (worden gebruikt voor het selecteren van opties en om door tekst te bladeren)
- = Voor het selecteren van menuopties en toegang tot menu's
- = Gaat vooruit in het HOOFDMENU en de submenu's/Verlaat de optie en keert terug naar het submenu of keert vanuit het submenu terug naar het HOOFDMENU.

Door de menu's navigeren

- = 'NEE' - Druk hierop om in de Installatiemenu of Hoofdgebruikersmenu vooruit te gaan
- = 'TERUG' - Druk hierop om in de Installatiemenu of Hoofdgebruikersmenu achteruit te gaan
- = 'JA' - Druk hierop om in de Installatiemenu of Hoofdgebruikersmenu naar een submenu of programmeeroptie te gaan
- = Druk hierop om in een submenu van de ene naar de andere programmeeroptie te gaan
- = Druk hierop om het Installatiemenu snel vanuit ieder willekeurig HOOFDMENU (met een titel in hoofdletters) te verlaten
- = 'ANNULEREN' - Druk hierop om vanuit een programmeerbare optie naar de vorige optie te gaan

De HOOFDMENU'S worden aangegeven in hoofdletters en eindigen met een vraagteken (?), bijvoorbeeld 'PROGRAMMEER DRAADLOOS APP.?'. De submenu's worden aangegeven in kleine letters en eindigen ook met een vraagteken, bijvoorbeeld 'Beheer ingangen?'. De programmeeropties worden met kleine letters aangegeven en worden niet afgesloten met een vraagteken (?). U kunt echter Ja/Nee of andere opties kiezen, bijvoorbeeld 'Negeer PA/brand'. Om in het menusysteem te kunnen navigeren, dient u antwoord te geven op de vragen in de hoofd- en submenu's. Als de vraag bijvoorbeeld 'PROGRAMMEER DRAADLOOS APP.?' is en u op 'JA' drukt, wordt het submenu 'Beheer ingangen?' geopend. Als u op (JA) drukt, gaat u naar de programmeeropties van dit submenu. Als u op 'NEE' drukt, verlaat u deze individuele programmeeroptie en gaat u van het ene submenu naar het volgende submenu of terug naar het hoofdmenu.

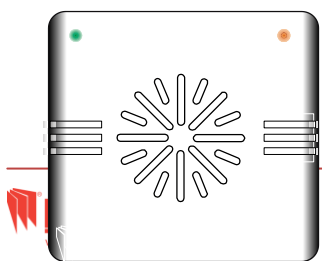


LINKSE GROENE LED:

Nadat een geldig proximity tag wordt gepresenteerd, gaat de GROENE LED branden om de voedingsstatus aan te duiden.



- Presenteer een proximity tag (waarvan de tag geautoriseerd is voor in-/uitschakelen)
- Gereed-LED (gereed voor inschakeling)
- Alarm-LED (toont alarmen)
- Sabotage-LED (toont sabotage alarmen)
- LED voor melding/in behandeling (storing) (toont systeemstoringen)
- Uitgeschakeld-LED (geeft aan dat het systeem is uitgeschakeld)

C. Gebruik van de keyfob

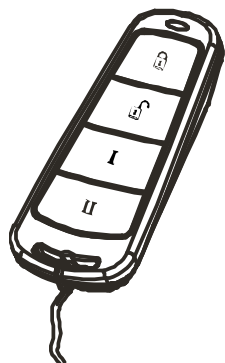

De draadloze keyfob is voorzien van vier toetsen die voor specifieke functies kunnen worden geprogrammeerd: geen actie, status weergeven, sectie inschakelen, sectie uitschakelen, uitgang activeren, tijd-gestuurd uitgang activeren en Paniek Alarm.


Vergrendeling van de keyfob

Alle vier de toetsen op de keyfob kunnen worden 'vergrendeld' om te voorkomen dat de gebruiker per ongeluk op een toets drukt. U vergrendelt de toetsen op de keyfob door te drukken op (&) of (&) – (de twee middelste toetsen **OF** de twee buitenste toetsen zoals aangegeven in het afbeelding rechts).

De RODE LED knippert om aan te geven dat de keyfob is vergrendeld.

Om te ontgrendelen, druk beide toetsen weer gelijktijdig in. De GROENE LED knippert om aan te geven dat de keyfob nu is ontgrendeld.

OPMERKING: wanneer de keyfob is vergrendeld, worden ook alle meldingen uitgeschakeld.

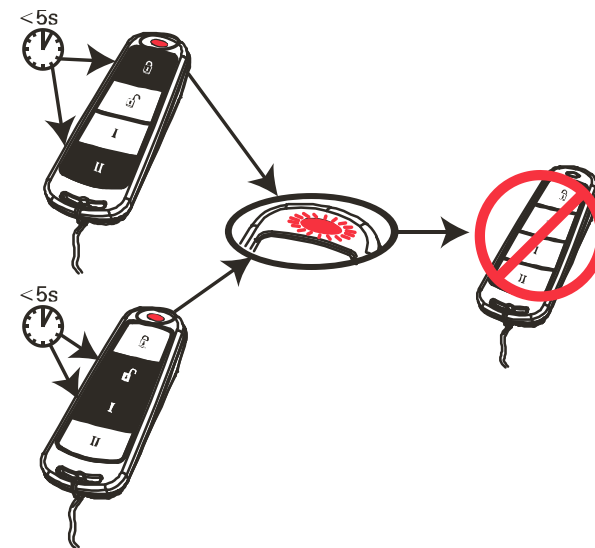

Toetsen

De toetsen kunnen worden aangepast (wordt geprogrammeerd in de functie 'Wijzig codes'). Hieronder staan enkele voorbeelden voor het programmeren van iedere toets:

TOETS: Geprogrammeerd als 'Inschakelen sectie'. Wanneer u deze toets indrukt, worden één of meerdere secties ingeschakeld.

TOETS: Geprogrammeerd als 'Uitschakelen sectie'. Wanneer u deze toets indrukt, worden één of meerdere secties uitgeschakeld.


TOETS: Geprogrammeerd als 'Gebruikers uitgang'. Wanneer u deze toets indrukt, kan er bijvoorbeeld een poort worden geopend. Wanneer u deze toets nogmaals indrukt, kan de poort weer gesloten worden.

TOETS: Geprogrammeerd als 'Status-LED'. Wanneer u deze toets indrukt, wordt de systeemstatus weergegeven: ROOD = Ingeschakeld, GROEN = Uitgeschakeld, GEEL = Storing.


Snel inschakelen

Als één van de toetsen is geprogrammeerd is voor 'Inschakelen sectie' kan het alarmsysteem met de keyfob worden ingeschakeld. Het toetsenbord begint dan af te tellen (afhankelijk van de uitloop vertragingstijd die door de installateur is geprogrammeerd) om uiteindelijk in te schakelen. Zodra het alarmsysteem in de 'uitloopvertraging' zit, kunt u het systeem snel inschakelen door nogmaals op dezelfde toets te drukken. Het systeem wordt dan onmiddellijk ingeschakeld. De LED 'uitgeschakeld' op het toetsenbord dooft en u hoort een piepje zodra het systeem is ingeschakeld. De RODE LED op de keyfob licht kort op.


D. De Enforcer inschakelen

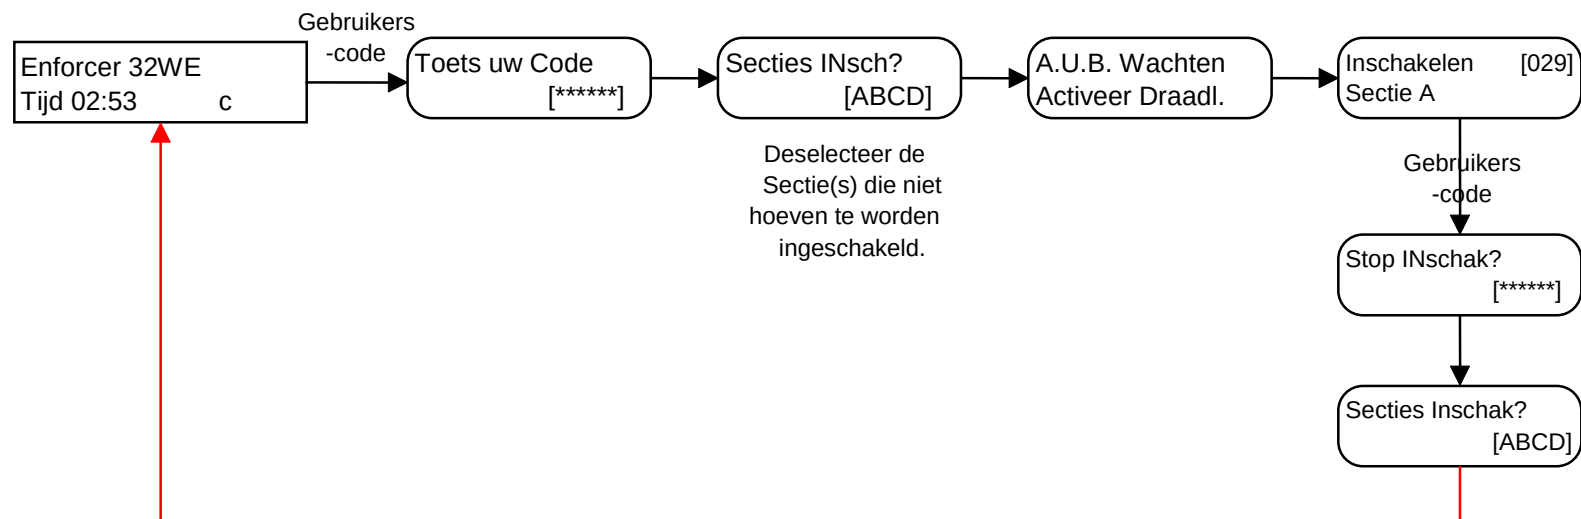


1) Voer uw code in en deselecteer de sectie(s) die niet ingeschakeld hoeven te worden*.

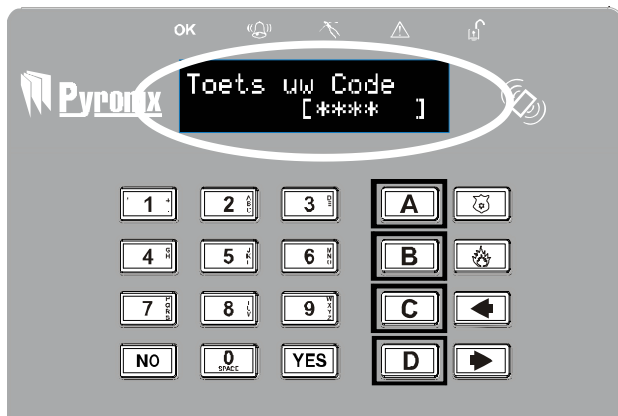

2) Presenteer uw proximity tag en deselecteer secties die niet ingeschakeld hoeven te worden*.

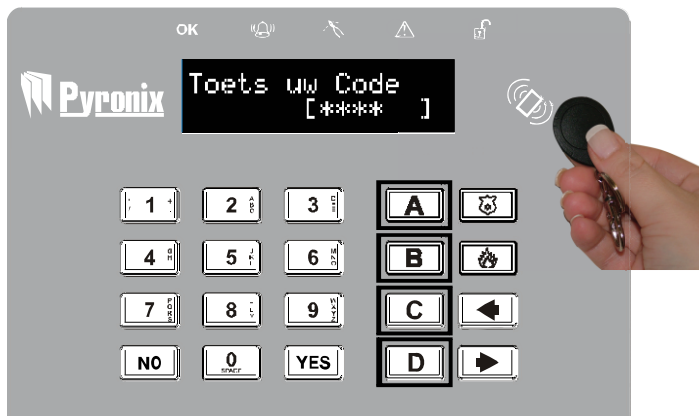


3) Druk de inschakeltoets op de keyfob in.**

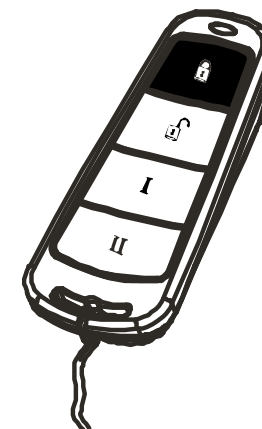


*Dit is alleen mogelijk als 'Kies actieve sectie' in de functie 'Programmeer gebruikerscodes/tags/keyfobs' is ingesteld op 'Ja'. Als dit is ingesteld op 'Nee' worden, alle aan de gebruikerscode toegewezen secties, ingeschakeld.

**De toetsen van de keyfob kunnen worden geprogrammeerd in de functie 'Programmeer gebruikerscodes/tags/keyfobs'.

E. De Enforcer uitschakelen

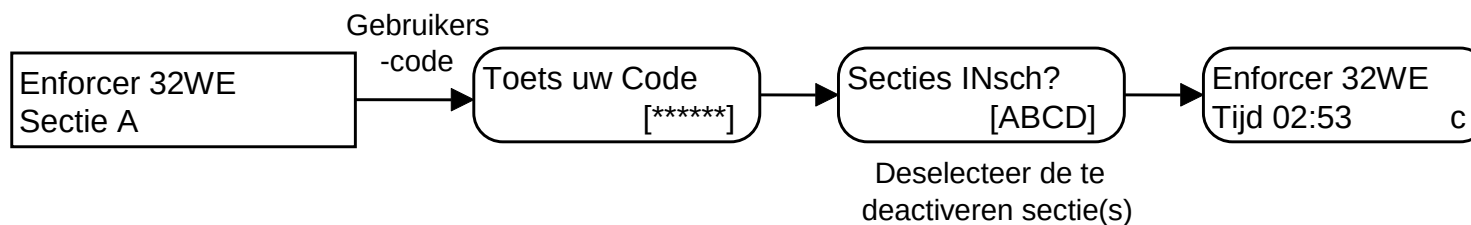


1) Voer uw code in en deselecteer sectie(s) die niet uitgeschakeld hoeven te worden*.

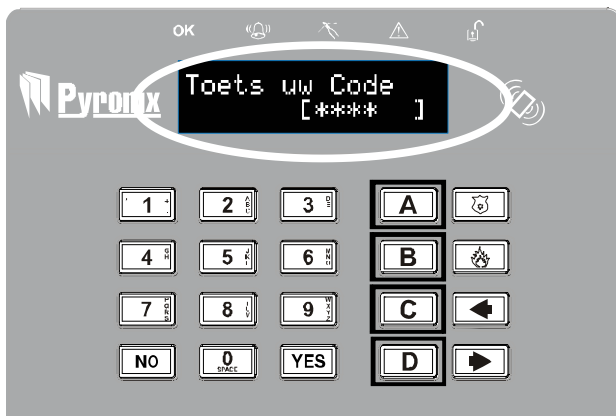

2) Presenteer uw proximity tag en deselecteer sectie(s) die niet uitgeschakeld hoeven worden*.



3) Druk de uitschakeltoets op de keyfob in**.

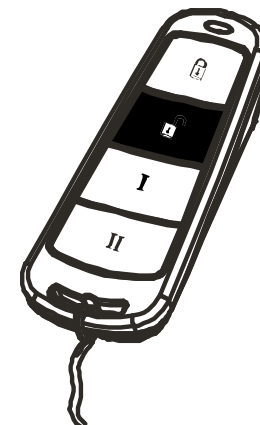


*Dit is alleen mogelijk als 'Kies actieve sectie' in de functie 'Programmeer gebruikerscodes/tags/keyfobs' is ingesteld op 'Ja'. Als dit is ingesteld op 'Nee' worden alle, aan de gebruikerscode toegewezen sectie(s), ingeschakeld.

**De toetsen van de keyfob kunnen worden geprogrammeerd in de functie 'Programmeer gebruikerscodes/tags/keyfobs'.

F. Via de externe proximitylezer het alarmsysteem inschakelen/uitschakelen


Als er een externe proximitylezer is geïnstalleerd, kunt u het alarmsysteem inschakelen en uitschakelen met een proximity tag.

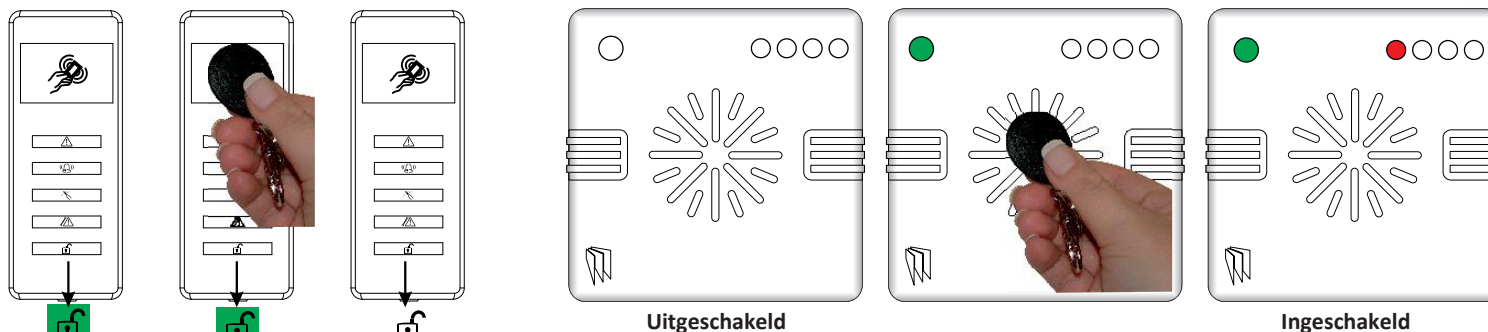

OPMERKING: Als de Enforcer niet werd ingeschakeld, wordt op de interne proximitylezer een storingsmelding weergegeven, of geeft de buzzer van de externe lezer een toon van 'inschakelen mislukt'.

G. Het ontgrendelen van deuren (toegangsverlening)

Een externe proximitylezer kan ook worden gebruikt voor het ontgrendelen van toegangsdeuren.

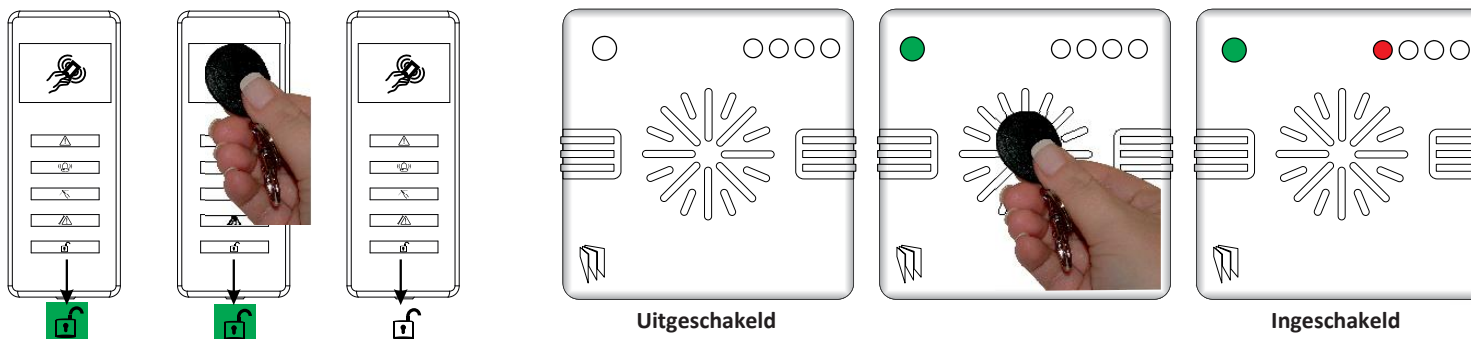

OPMERKING: Als de Enforcer niet werd ingeschakeld, wordt op de interne proximitylezer een storingsmelding weergegeven, of geeft de buzzer van de externe lezer een toon van 'inschakelen mislukt'.

Instructies voor externe proximity taglezer:

Inschakelen: Presenteer een geldige proximity tag aan de lezer; de GROENE LED op de externe lezer licht op. Verwijder de proximity tag; de deur wordt ontgrendeld. Presenteer hetzelfde proximity tag binnen 10 seconden nogmaals om het alarmsysteem in te schakelen en de deur te vergrendelen.

Uitschakelen: Presenteer een geldige proximity tag aan de lezer en verwijder het. De status wordt weergegeven (op de interne lezer licht het alarmsymbool op om aan te geven dat het alarmsysteem ingeschakeld is en op de externe lezer licht de RODE LED op). Presenteer hetzelfde proximity tag binnen 10 seconden nogmaals om het alarmsysteem uit te schakelen en de deur te ontgrendelen.

Toegangsverlening: De lezers kunnen ook worden gebruikt om alleen deuren te ontgrendelen, zonder de mogelijkheid om het alarmsysteem in- en uit te schakelen. Neem voor meer informatie over deze functie contact op met uw installateur.

H. SMS meldingen

Als de Enforcer alarmsysteem is uitgerust met een GSM/GPRS module dan kunnen SMS-opdrachten verzonden worden via een mobiele telefoon, zodat u het alarmsysteem op afstand kunt inschakelen/uitschakelen en andere opdrachten uitvoeren (**zie hieronder voor de verschillende sms-opdrachten die mogelijk zijn**).

OPMERKING: iedere sms-opdracht naar de Enforcer moet met een geldige gebruikerscode beginnen.

OPMERKING: sms-opdrachten zijn niet hoofdlettergevoelig, behalve wanneer de gebruikers uitgangen worden ingeschakeld.

OPMERKING: als de Enforcer een sms-opdracht niet herkent, stuurt het systeem de gebruiker een bericht over de ongeldige opdracht.

Inschakelen via sms-opdrachten

Voorbeeld: sms-opdracht verzenden:

123456 Activeer A

Omschrijving:

123456 = Gebruikerscode. Activeer A = Sectie A van de Enforcer wordt ingeschakeld.

Voorbeeld: reactie op sms-opdracht:

Laatste activering; Zone A

123456 Activeer ABCD

123456 = Gebruikerscode. Activeer ABCD = Activeert sectie(s) ABCD van de Enforcer.

Laatste activering; Sectie(s) ABCD

OPMERKING: Als er geen sectie(s) worden gespecificeerd, worden alle sectie(s) ingeschakeld (standaard). In de modus voor slechts één sectie wordt standaard zone A gebruikt.

Uitschakelen via sms-opdrachten

Voorbeeld: sms-opdracht verzenden:

123456 Deactiveer A

Omschrijving:

123456 = Gebruikerscode. Deactiveer A = Schakelt sectie A uit.

Voorbeeld: reactie op sms-opdracht:

Deactiveer; Zone A

123456 Deactiveer ABCD

123456 = Gebruikerscode. Deactiveer ABCD = Schakel sectie(s) ABCD uit.

Deactiveer; Sectie(s) ABCD

OPMERKING: Als er geen sectie(s) worden gespecificeerd, worden alle sectie(s) uitgeschakeld (standaard). In de modus voor slechts één zone wordt standaard zone A gebruikt.

Inschakelen met zone overbrugging via sms-opdrachten

Voorbeeld: sms-opdracht verzenden:

123456 Activeer A Negeer 4

Omschrijving:

123456 = Gebruikerscode. Activeer A Negeer 4 = Schakel sectie A IN en overbrug zone 4.

Voorbeeld: reactie op sms-opdracht:

Negeer Ingang; Zone A Ingang 04

123456 Activeer A Negeer Keuken

123456 = Gebruikerscode. Activeer A Negeer Keuken = Schakel sectie A IN en sla de zone in de Keuken over.

Forceer activeren: Zone A

Negeer Ingang; Zone A Keuken

Forceer activeren: Zone A

Ingangen overbruggen via sms-opdrachten

Voorbeeld: sms-opdracht verzenden:

123456 Negeer 6

Omschrijving:

123456 = Gebruikerscode. Negeer 6 = In de volgende

Voorbeeld: reactie op sms-opdracht:

Negeer Ingang; Zone A Ingang 06

123456 Negeer Garage

inschakelprocedure wordt ingang nummer 6 overbrugd.
123456 = Gebruikerscode. Negeer Garage = In de
volgende inschakelprocedure wordt de ingang Garage
overbrugd.

Negeer Ingang; Zone A Garage

OPMERKING: De naam van de ingang dient één woord te zijn en moet exact hetzelfde worden gespeld als in het alarmsysteem. Deur garage is bijvoorbeeld niet acceptabel. Dit moet in het alarmsysteem worden ingevoerd als Deur-Garage en de bijbehorende opdracht is dan Deur-Garage.

De systeemstatus controleren via sms-opdrachten

Voorbeeld: sms-opdracht verzenden:

123456 Status

Omschrijving:

123456 = Gebruikerscode. Status
Zone B uitgeschakeld geen storingen
Zone C uitgeschakeld geen storingen
Zone D uitgeschakeld geen storingen

Voorbeeld: reactie op sms-opdracht:

Zone A uitgeschakeld geen storingen

De gebruikers uitgangen via sms-opdrachten activeren/deactiveren

Voorbeeld: sms-opdracht verzenden:

123456 Uitgang 1 Aan

123456 Uitgang Deur-Garage Aan

123456 Uitgang Deur-Garage Uit

Omschrijving:

123456 = Gebruikerscode. Gebruikers uitgang 1 wordt
geactiveerd.
123456 = Gebruikerscode. Uitgang Deur-Garage Aan =
Activeert de uitgang Deur-Garage.
123456 = Gebruikerscode. Uitgang Deur-Garage Uit =
Deactiveert de uitgang Deur-Garage.

Voorbeeld: reactie op sms-opdracht:

UITGANG 1 AAN

UITGANG Deur-Garage AAN

UITGANG Deur-Garage UIT

OPMERKING: De gebruikers uitgangen kunnen ook via het toetsenbord of met de keyfob worden geactiveerd.

OPMERKING: De naam van de uitgang dient één woord te zijn en moet exact hetzelfde worden gespeld als in het paneel. Deur garage is bijvoorbeeld niet acceptabel.
Dit moet in het paneel worden ingevoerd als Deur-Garage en de bijbehorende opdracht is Deur-Garage.

Status van gebruikers uitgangen controleren via sms-opdrachten

Voorbeeld: sms-opdracht verzenden:

123456 Uitgang 1 Status

123456 Status Uitgang Deur-Garage

Omschrijving:

123456 = Gebruikerscode. Controleer status
gebruikers uitgang 1.
123456 = Gebruikerscode. Controleer status uitgang
Deur-Garage.

Voorbeeld: reactie op sms-opdracht:

UITGANG AAN of UITGANG UIT

UITGANG Deur-Garage AAN of UITGANG Deur-Garage
UIT

OPMERKING: De naam van de uitgang dient één woord te zijn en moet exact hetzelfde worden gespeld als in het paneel. Deur garage is bijvoorbeeld niet acceptabel.
Dit moet in het paneel worden ingevoerd als Deur-Garage en de bijbehorende opdracht is Deur-Garage.

Een mobiele telefoonnummer wijzigen via sms-opdrachten

Voorbeeld: sms-opdracht verzenden:

123456 Wijzig 0612345678 0623456789

Omschrijving:

123456 = Gebruikerscode. Wijzig nummer 0612345678
in nummer 0623456789

Voorbeeld: reactie op sms-opdracht:

WIJZIG 0612345678

Uploaden/downloaden starten via sms-opdrachten

Voorbeeld: sms-opdracht verzenden:

123456 UDL

9999 UDL

Omschrijving:

123456 = Gebruikerscode. UDL = De Enforcer brengt een verbinding tot stand met de PC die als nummer 1 is geprogrammeerd.

9999 = Installateurscode UDL = De Enforcer brengt een verbinding tot stand met de PC die als nummer 1 is geprogrammeerd.

Voorbeeld: reactie op sms-opdracht:

Geen reactie, omdat het paneel al is verbonden met PC1

Geen reactie, omdat het paneel al is verbonden met PC1

I. Pyronix Cloud

De Enforcer instellen

Vraag uw installateur of het GPRS-modem of LAN-modem is ingesteld voor communicatie tussen het bedieningspaneel en de cloud/app.

Zie 'Menu Hoofdgebruiker: ' op pagina 26 voor programmering van de app.

1) Open het menu voor de hoofdgebruiker, blader naar 'App instellen' en druk op .	APP INSTELLEN?
2) Druk op 1 om de app te activeren en druk op .	APP AAN Ja [1]
3) Noteer de systeem-ID. Druk op . (VOOR GEBRUIK IN STAP 1 VAN 'CLOUD INSTELLEN' OP PAGINA 13)	Panel Serial Nr. ABCDEFGH
4) Voer een veilig wachtwoord in (max. 16 tekens) voor de Pyronix Cloud, druk op . (VOOR GEBRUIK IN STAP 1 VAN 'CLOUD INSTELLEN' OP PAGINA 13)	Cloud Wachtw: cloud
5) Druk op 0 om de beveiliging op 'Standaard' in te stellen. Druk op .	Beveiliging Standaard [0]
6) Voer een veilig wachtwoord voor de Pyronix App in. Druk op . (VOOR GEBRUIK IN STAP 3 VAN 'APP INSTELLEN' OP PAGINA 14)	APP Wachtwoord: -
7) 'Server pollen' wordt weergegeven. Druk op .	Poll Server? Ja [1]

OPMERKING: voor optimale veiligheid dient u bij het aanmaken van wachtwoorden altijd een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen (indien van toepassing) te gebruiken.

De Pyronix Cloud instellen

Login bij www.pyronixcloud.com en maak een account aan. Er wordt een bevestigingsemail verzonden naar het geregistreerde email adres. Klik op de link in de email om de Pyronix Cloud in te stellen.

- 1) Voer de systeem-ID en Cloud-wachtwoord in dat u op de Enforcer heeft ingesteld en klik op 'Verzenden'.

VAN STAP 3 OP DE VORIGE PAGINA

VAN STAP 4 OP DE VORIGE PAGINA

Registreer nieuw systeem



Registration form titled 'Registreer nieuw systeem'. It contains two input fields: 'Systeem-ID:' and 'Cloud-wachtwoord:'. Below the fields is a blue button labeled 'Verzenden'.

- 2) Voer een geschikte systeemnaam in (deze wordt alleen door de cloud gebruikt, want u wilt waarschijnlijk een andere naam voor de app).

Bijvoorbeeld: 'Thuis'

Registreer nieuw systeem



Registration form titled 'Registreer nieuw systeem'. It contains one input field: 'Systeemnaam:'. Below the field is a blue button labeled 'Verzenden'.

- 3) De Enforcer wordt nu weergegeven onder 'Systemen weergeven' en rechts wordt 'Systeem pollen' weergegeven.

Thuis (ABCD) [Bewerken](#) [Webtoegang](#)

Gebruiker	Apparaat	Laatst verbonden	Toestemming	Meldingen
Geen gebruikersapps geregistreerd				

Systeem pollen




- 4) Volg nu de stappen voor het instellen van de app.

Het vinkje geeft aan dat het systeem verbonden is


De Pyronix App instellen

Download de Pyronix App via de Google Play Store of de Apple App Store en installeer deze op uw mobiele telefoon.

1) Klik op 'Mijn beveiliging'.

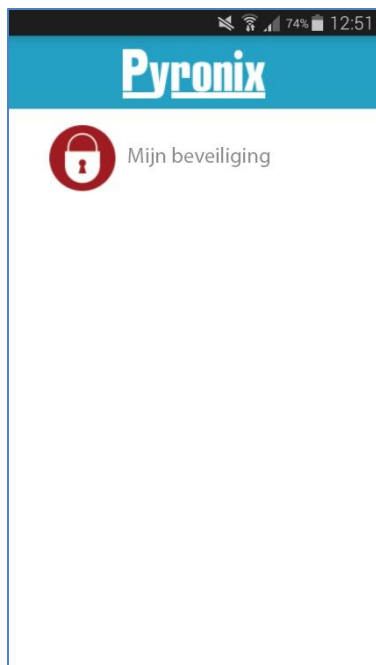


2) Klik op '+'.
VAN PANEEL (ZIE STAP 3, PAGINA 12)
VAN PANEEL (ZIE STAP 6, PAGINA 12)
BIJVOORBEELD: 'Thuis'

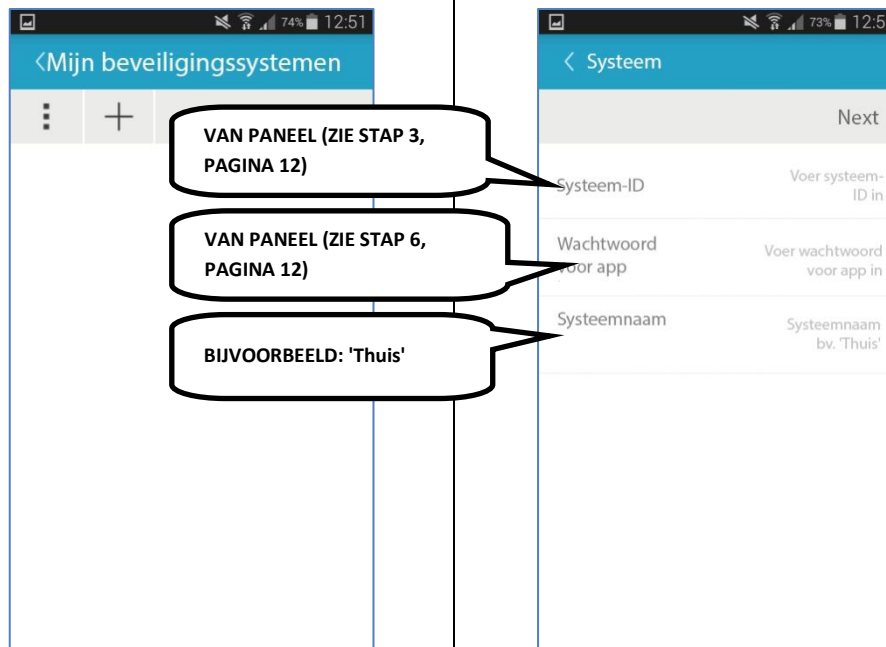


3) Voer de systeem-ID en wachtwoord voor de app in, zoals die in het paneel van de Enforcer zijn opgeslagen. Voer de systeemnaam in die u voor de Pyronix Cloud heeft gekozen.

4) Schakel de relevante opties in en uit en vul het mobiele telefoonnummer in dat voor de Enforcer wordt gebruikt (in de notatie +31612345678).

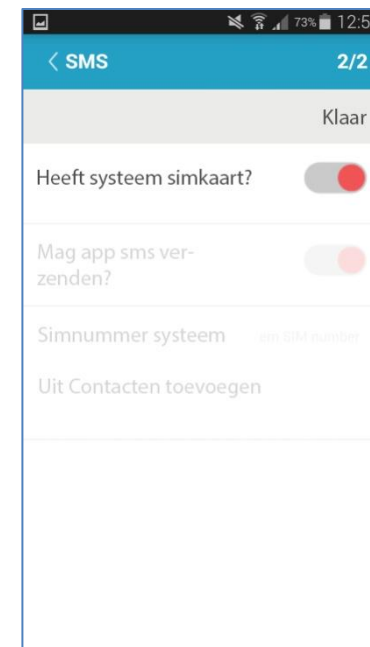


OPMERKING: Deze optie is alleen van toepassing als een GPRS-modem is geïnstalleerd. Wij raden u aan deze optie in te schakelen om te garanderen dat de app altijd met de cloud is verbonden.


5) Om te communiceren met het paneel van de Enforcer klikt u op de systeemnaam en voert u een geldige gebruikerscode in.

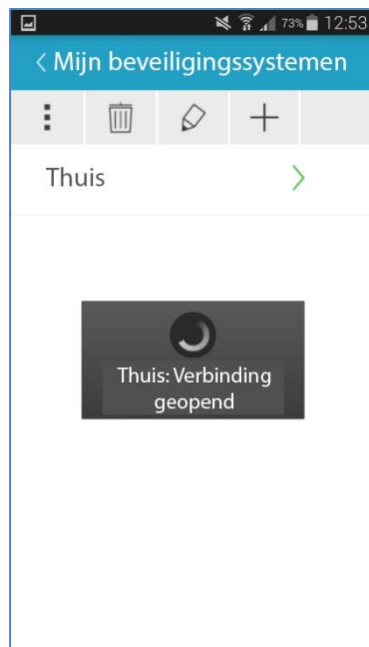

6) Selecteer wat er moet worden gedaan, bv. een sectie inschakelen/uitschakelen, een uitgang activeren of een ingang overbruggen.

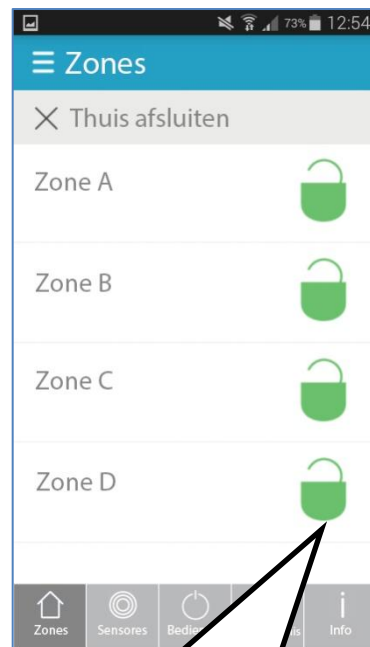

7) Klik op 'Thuis afsluiten' om de verbinding te verbreken.

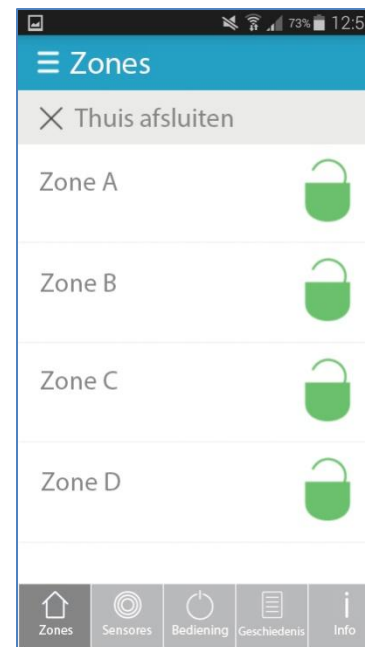

OPMERKING: Alle nieuwe mobiele apparaten worden standaard uitgeschakeld wanneer ze voor de eerste keer verbinding maken. De cloudbeheerder moet deze componenten handmatig activeren, pas dan kunnen ze verbinding maken met het paneel. Dit is een extra beveiligingsvoorziening om onbevoegde toegang te voorkomen.

Een Enforcer-paneel kan door slechts één cloudbeheerder worden gebruikt.

J. Deurbel functie

De deurbel functie kan op deurcontacten worden gebruikt om het geluid van een deurbel te laten klinken als er bijvoorbeeld een deur (ingang) wordt geopend. Dit kan op ieder willekeurige ingang op het systeem worden gebruikt. Deze functie kan door uw installateur worden ingesteld.

Om de deurbel op het toetsenbord uit te schakelen, sluit alle deuren en druk op de toets **C** wanneer 'c' wordt weergegeven in het display. Er wordt een hoofdletter 'C' weergegeven, waarna de deurbel op alle andere geïnstalleerde toetsenborden wordt ingeschakeld. Als u de deurbel helemaal wilt uitschakelen, drukt u nogmaals op de toets **C**.

OPMERKING: als er draadloze bewegingsmelders worden gebruikt, wordt het afgeraden om de deurbelfunctie voor deze detectoren te activeren, omdat hierdoor de batterij snel leeg raakt.



K. Paniek Alarm (PA) via het toetsenbord

Als een PA-alarm nodig is, houdt de toetsen **1** en **7** ingedrukt, of houdt **1** gedurende 3 seconden ingedrukt. Dit genereert een PA-alarm.

OPMERKING: de PA-functie dient door uw installateur te worden ingeschakeld (optie voor stil of luid alarm).

Een keyfob kan ook geprogrammeerd worden voor het ondersteunen van een PA-alarm.


Bespreek dit met uw installateur.



L. Brandalarm via het toetsenbord

Als een brandalarm nodig is, houdt de toets **B** gedurende 3 seconden ingedrukt. Dit genereert een brandalarm.

OPMERKING: de toets voor het brandalarm dient door de installateur te worden ingeschakeld.

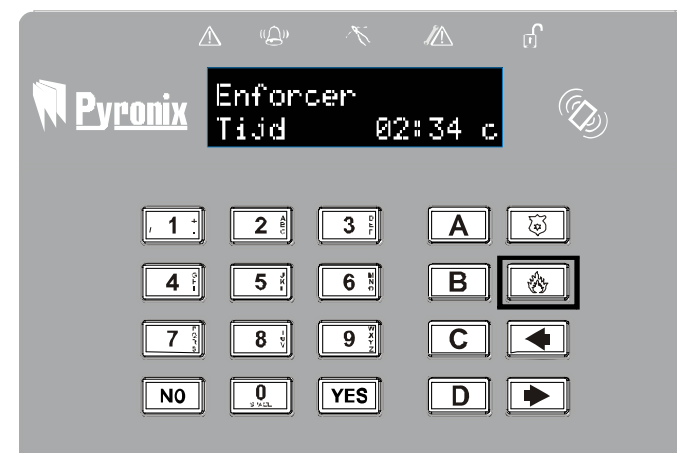

M. Opties in het menu voor de hoofdgebruiker

OVERB. INGANGEN?	Schakelt gedurende de huidige inschakelperiode alle geselecteerde sensoren (ingangen) op het systeem uit. Deze functie deactiveert ook sabotagealarmen.
AANSTUREN GEBR. UITGANG?	Activeert/deactiveert gebruikers uitgangen die worden gebruikt om bijvoorbeeld elektronische poorten, verlichting enz. op afstand te activeren.
DATUM & TIJD?*	Programmeer de datum en tijd en schakel de automatische zomertijd instelling in.
INLEREN CODES KEYFOBS * TAGS?*	Programmeert de gebruikerscodes, proximity tags en keyfobs in de Enforcer 32-WE.
TOON LOG?	Deze functie wordt gebruikt voor het bekijken van alle operationele informatie van het alarmsysteem, zoals informatie over inschakelen/uitschakelen, toegangsverlening, activering van alarmen enz.
APP INSTELLEN?	Om de Pyronix App te gebruiken (zie pagina: 14), moet deze functie zijn ingeschakeld.
SMS TEL.BOEK?	Als het versturen van sms-berichten is ingeschakeld, kunnen er maximaal vier mobiele nummers worden geprogrammeerd waar sms-alarmen naartoe worden gestuurd. Bespreek deze functie indien nodig met uw installateur.
LOOPTEST?	Met de functie 'Looptest' kunnen alle geprogrammeerde ingangen op het alarmsysteem worden getest.
SIRENE TEST?	Deze functie wordt gebruikt om de externe sirenes (bedraad en draadloos) en de flitser te testen.
PC VERBIND MENU?	Er kan op het alarmsysteem ingebeld worden om de programmering op te halen en op te slaan op een PC voorzien van InSite UDL-software. Met deze functie kan het alarmsysteem een voorgeprogrammeerd telefoonnummer van een PC met modem kiezen (geprogrammeerd door de installateur). Uw installateur zal deze functie meestal voor een onderhoudsoproep gebruiken.
INST. MENU VRIJ?	Als deze functie is ingeschakeld, heeft de monteur uw toestemming nodig voordat er toegang tot het installatiemenu wordt verleend.
BLOKKEER REMOTE INSCHAKELN?	Blokkeert iedere poging om het systeem op afstand in te schakelen middels het up/download software op de PC.
BLOKKEER UDL?	Blokkeert iedere poging om op afstand in te bellen op het systeem via de up/download software.
SYSTEEM SIRENE DEMO?	Deze functie demonstreert alle geluiden van de Enforcer.
VERLAAT MANAGER MODE?	Sluit de hoofdgebruikersmenu af.

OPMERKING 1: druk op de toets A om het menu voor de hoofdgebruiker vanuit alle hierboven genoemde HOOFDMENU opties te verlaten.

OPMERKING: zorg dat u de standaardcode voor de hoofdgebruiker direct wijzigt.

*Dit is vereist om de Enforcer snel in te stellen.

N. Toegang tot het Hoofdgebruiker menu

Enforcer 32WE
Tijd 02:53


c

Toets uw Code
[****]


OVERB. INGANGEN?

Standaardcode voor hoofdgebruikers: 1234


1. Menu Hoofdgebruiker: OVERBRUG INGANGEN?

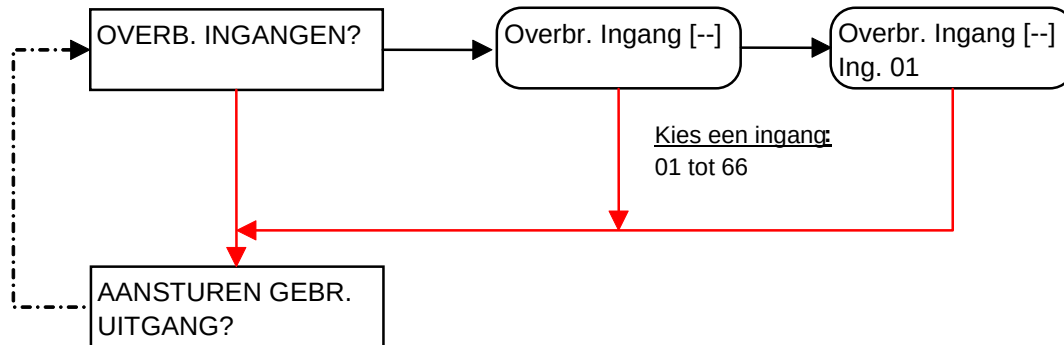

2. Menu Hoofdgebruiker: AANSTUREN GEBRUIKERS UITGANG?

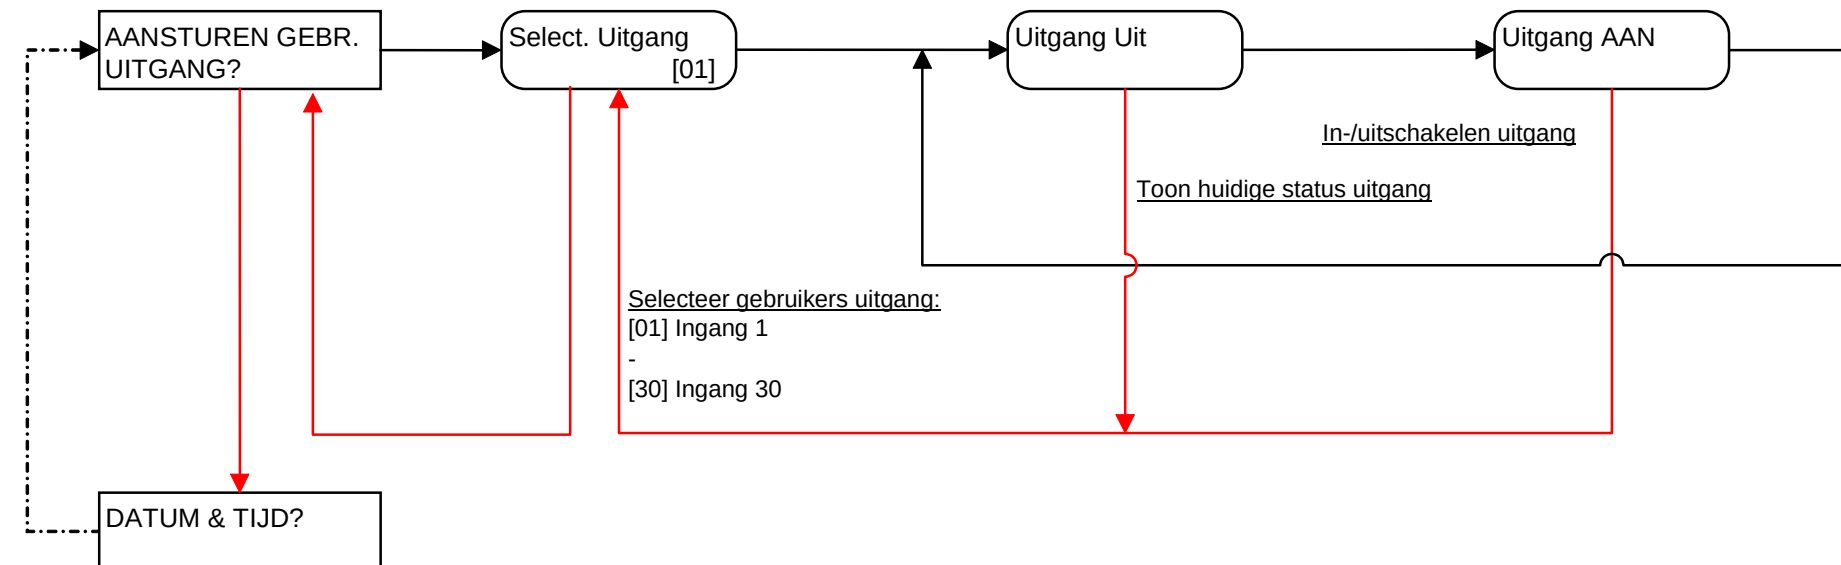

3. Menu hoofdgebruiker: DATUM & TIJD?*

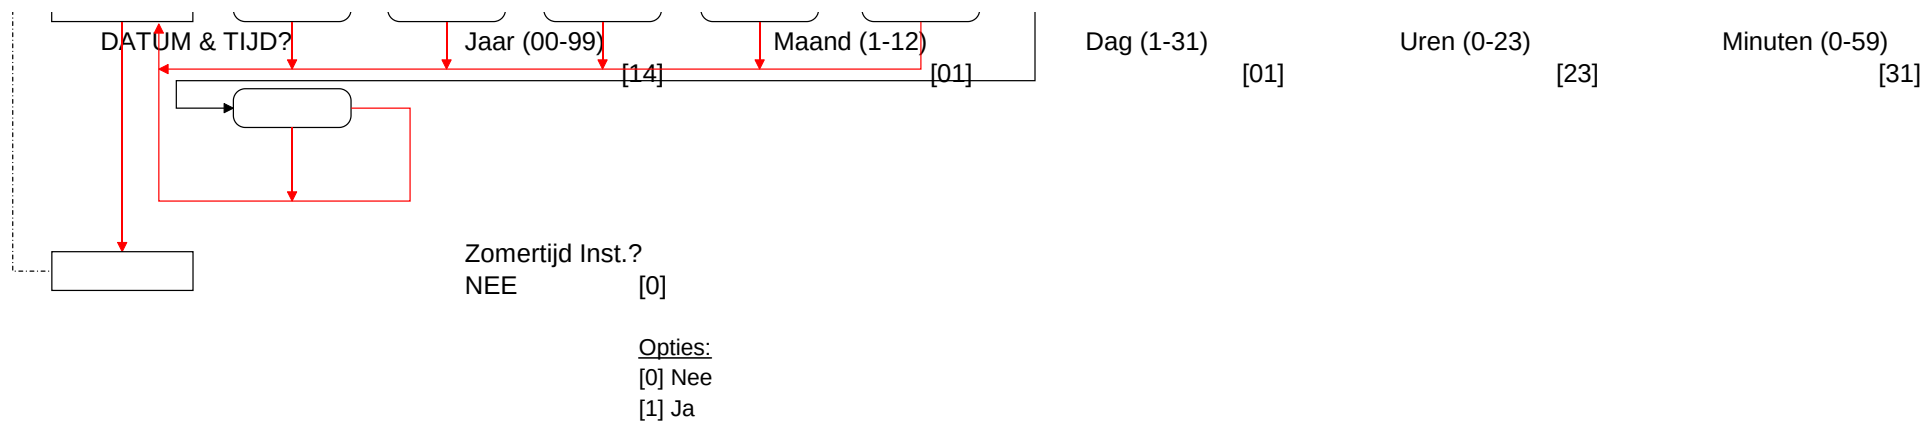


INLEREN CODES
KEYFOBS & TAGS?

OPMERKING: De datum en tijd worden op de meeste netwerken automatisch ingesteld.


Als een PSTN-modem is geïnstalleerd, moet u de tijd handmatig instellen. GPRS is netwerkahankelijk.

4. Menu Hoofdgebruiker: INLEREN CODES, KEYFOBS & TAGS?*

4.1 Codes wijzigen: Gebruikerscodes programmeren

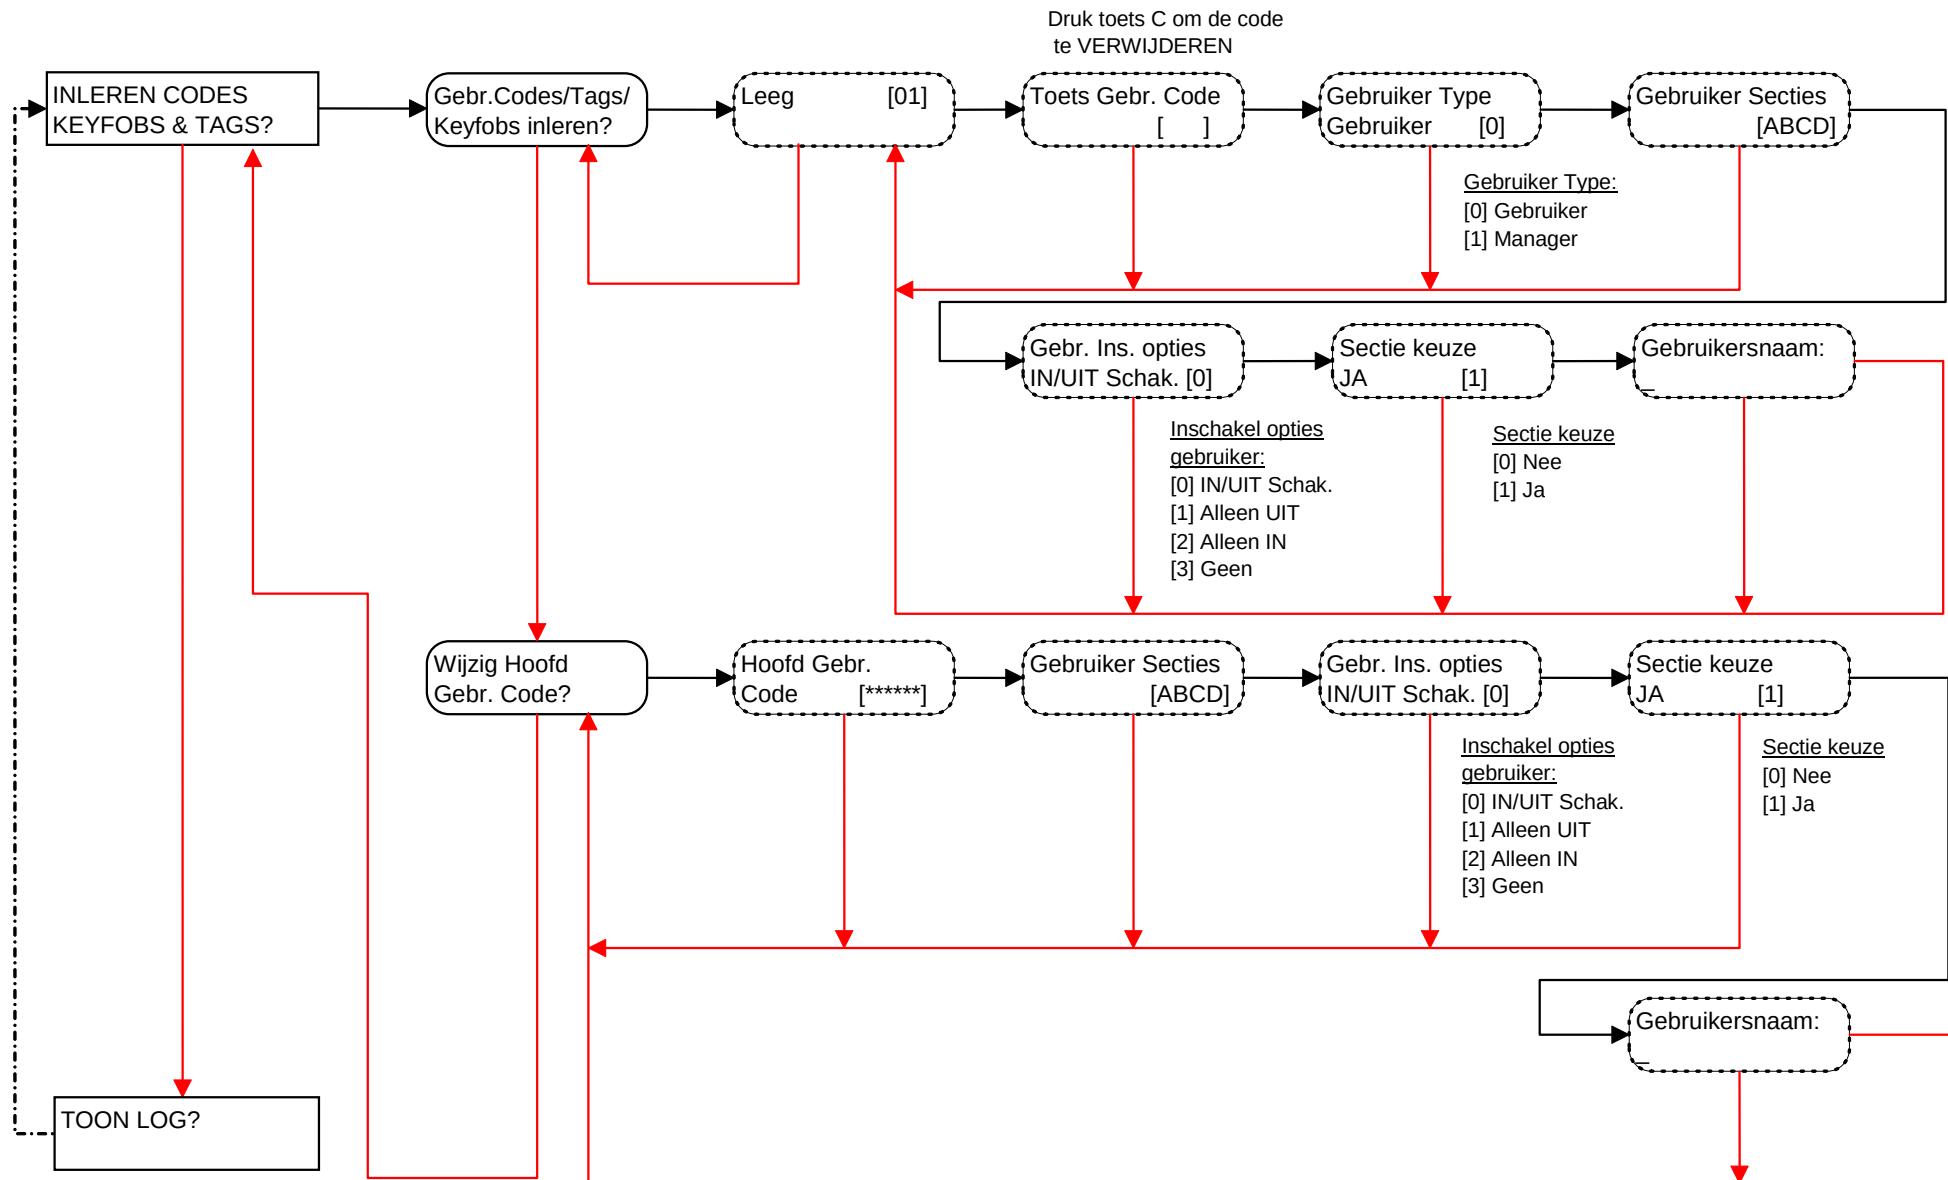


4.2 Codes wijzigen (proximity tags inleren/configureren)

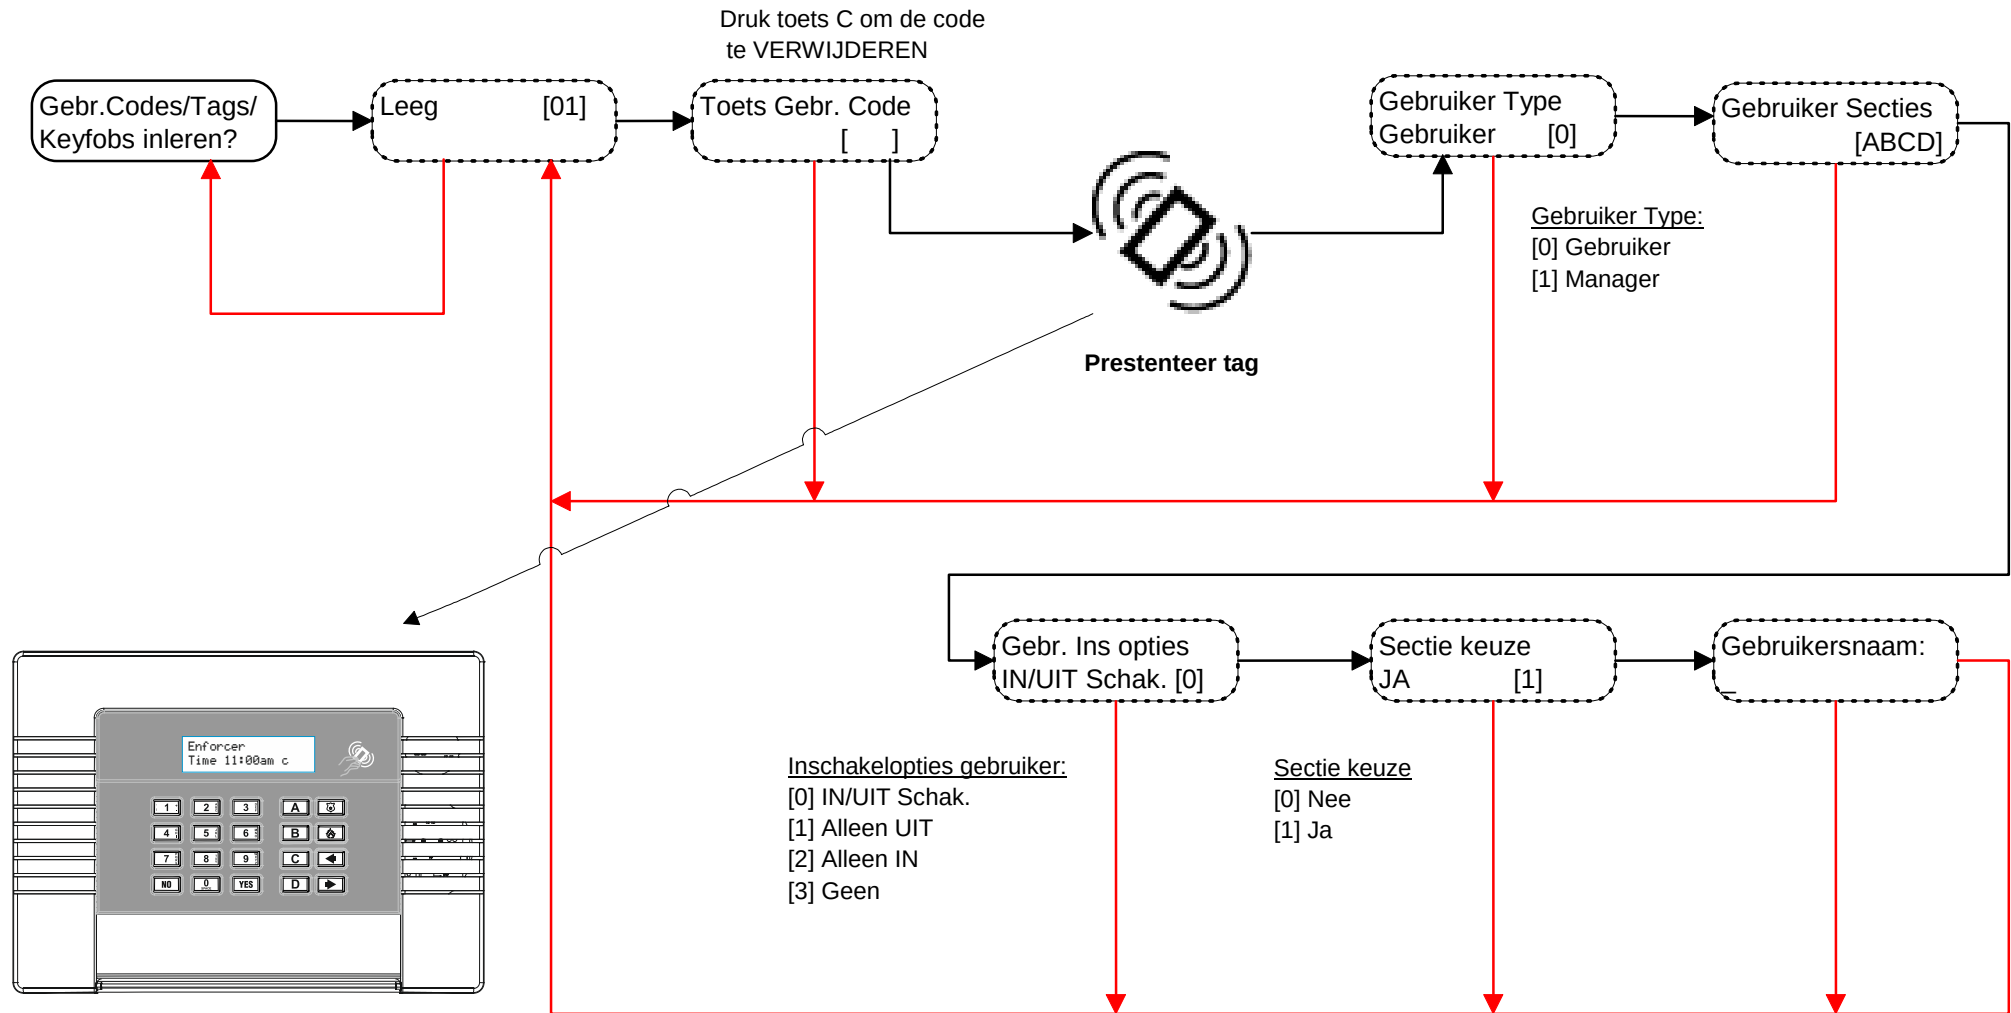


Sectie keuze: Als hier 'Ja' is geselecteerd dan kan de gebruiker kiezen welke sectie ingeschakeld moet worden nadat de gebruikerscode is ingevoerd of een geldige proximity tag is gepresenteerd. Als dit is ingesteld op 'Nee' dan alle sectie(s) die gekoppeld zijn aan de gebruikerscode in- of uitgeschakeld worden.

4.3 Codes wijzigen (keyfobs inleren/configureren)

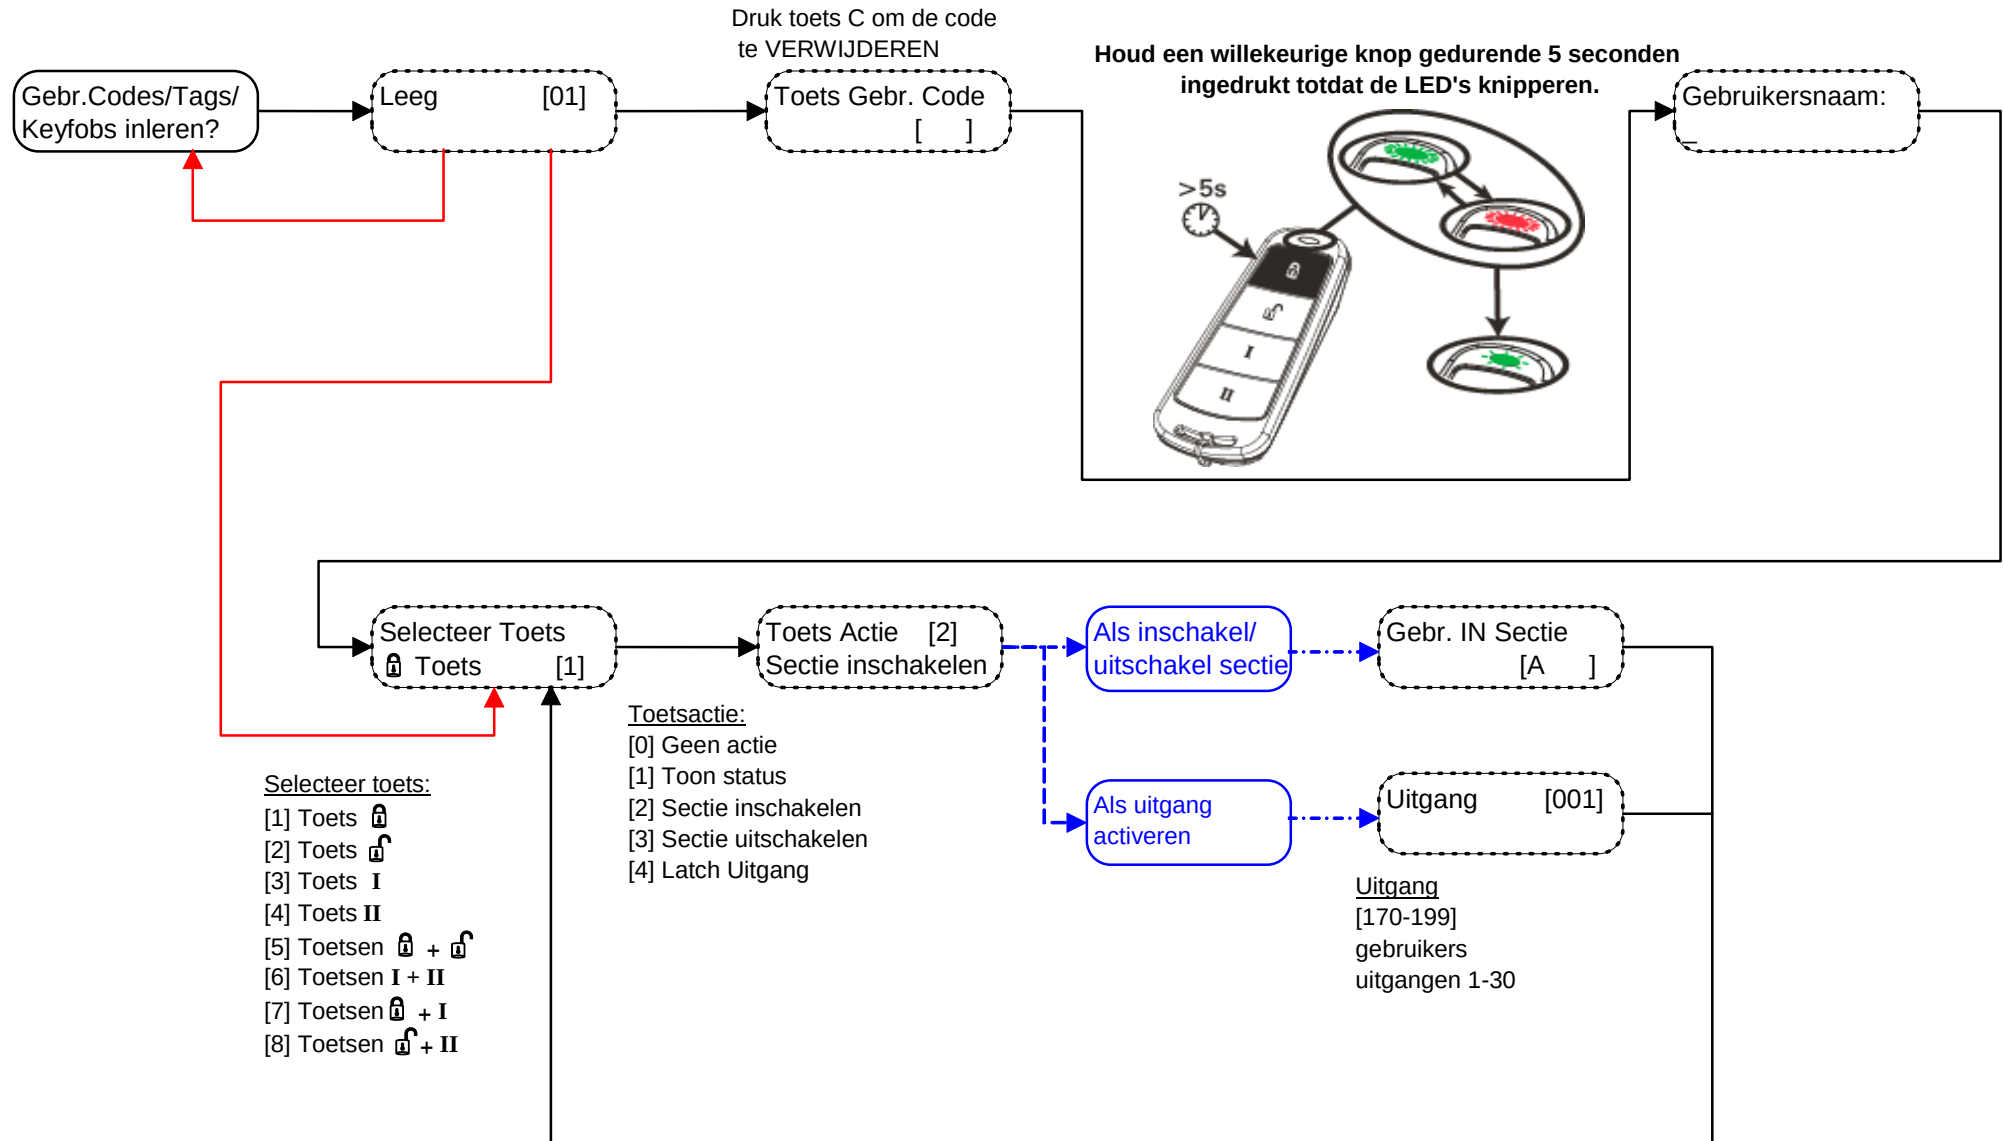


5. Menu Hoofdgebruiker: TOON LOG?

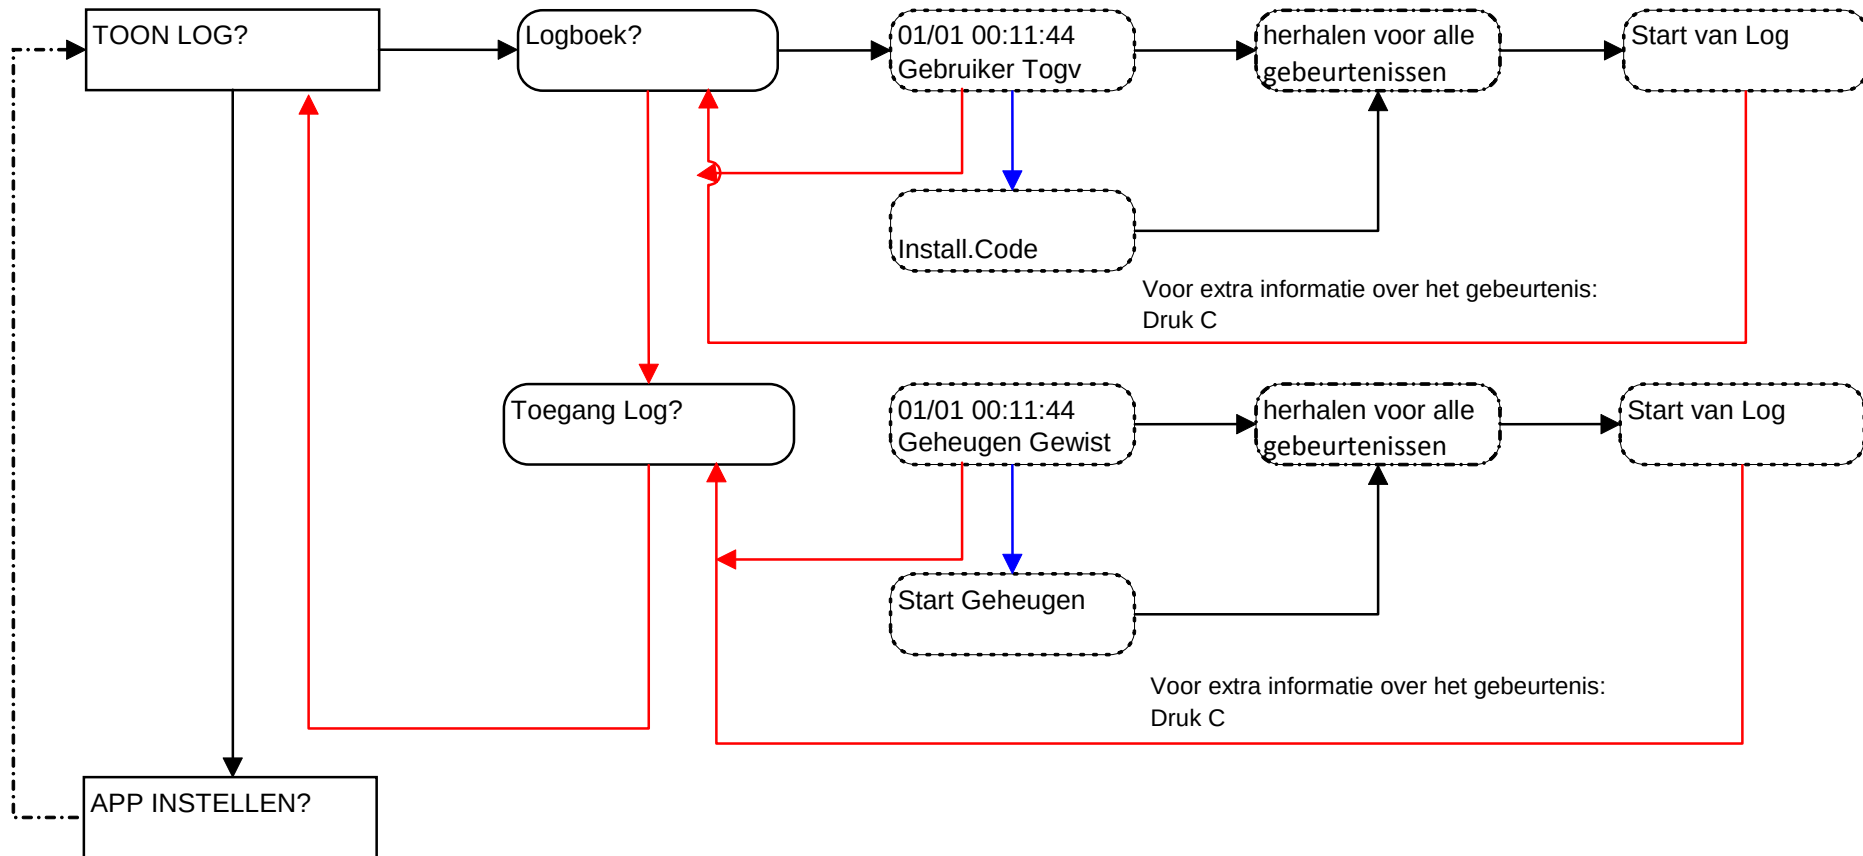

6. Menu Hoofdgebruiker: APP INSTELLEN?


6.1 Menu Hoofdgebruiker: App instellen (standaard beveiliging)

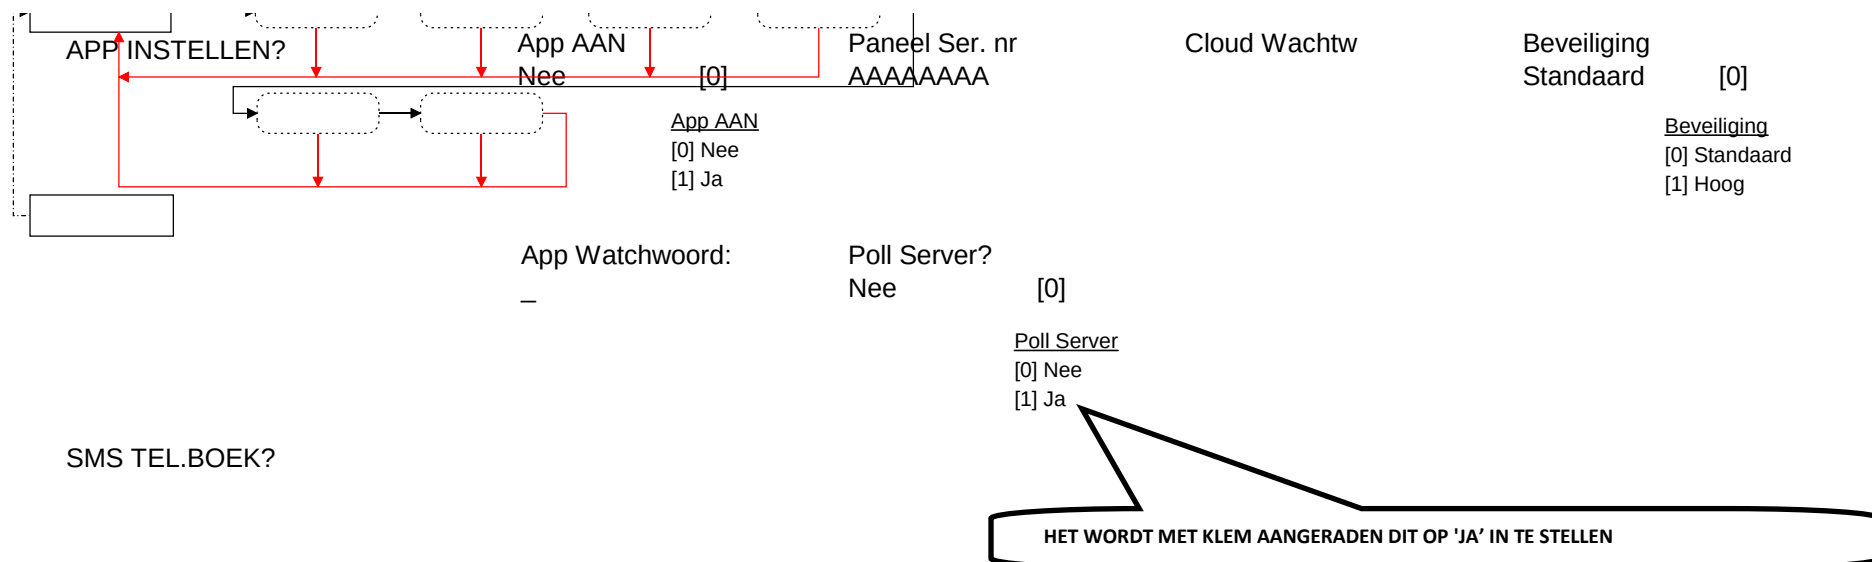


OPMERKING: voor optimale veiligheid dient u bij het aanmaken van wachtwoorden altijd een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen (indien van toepassing) te gebruiken.

OPMERKING: zie pagina 12-14 voor meer informatie over het instellen van de app.

6.2 Menu Hoofdgebruiker: App instellen (hoge beveiliging)

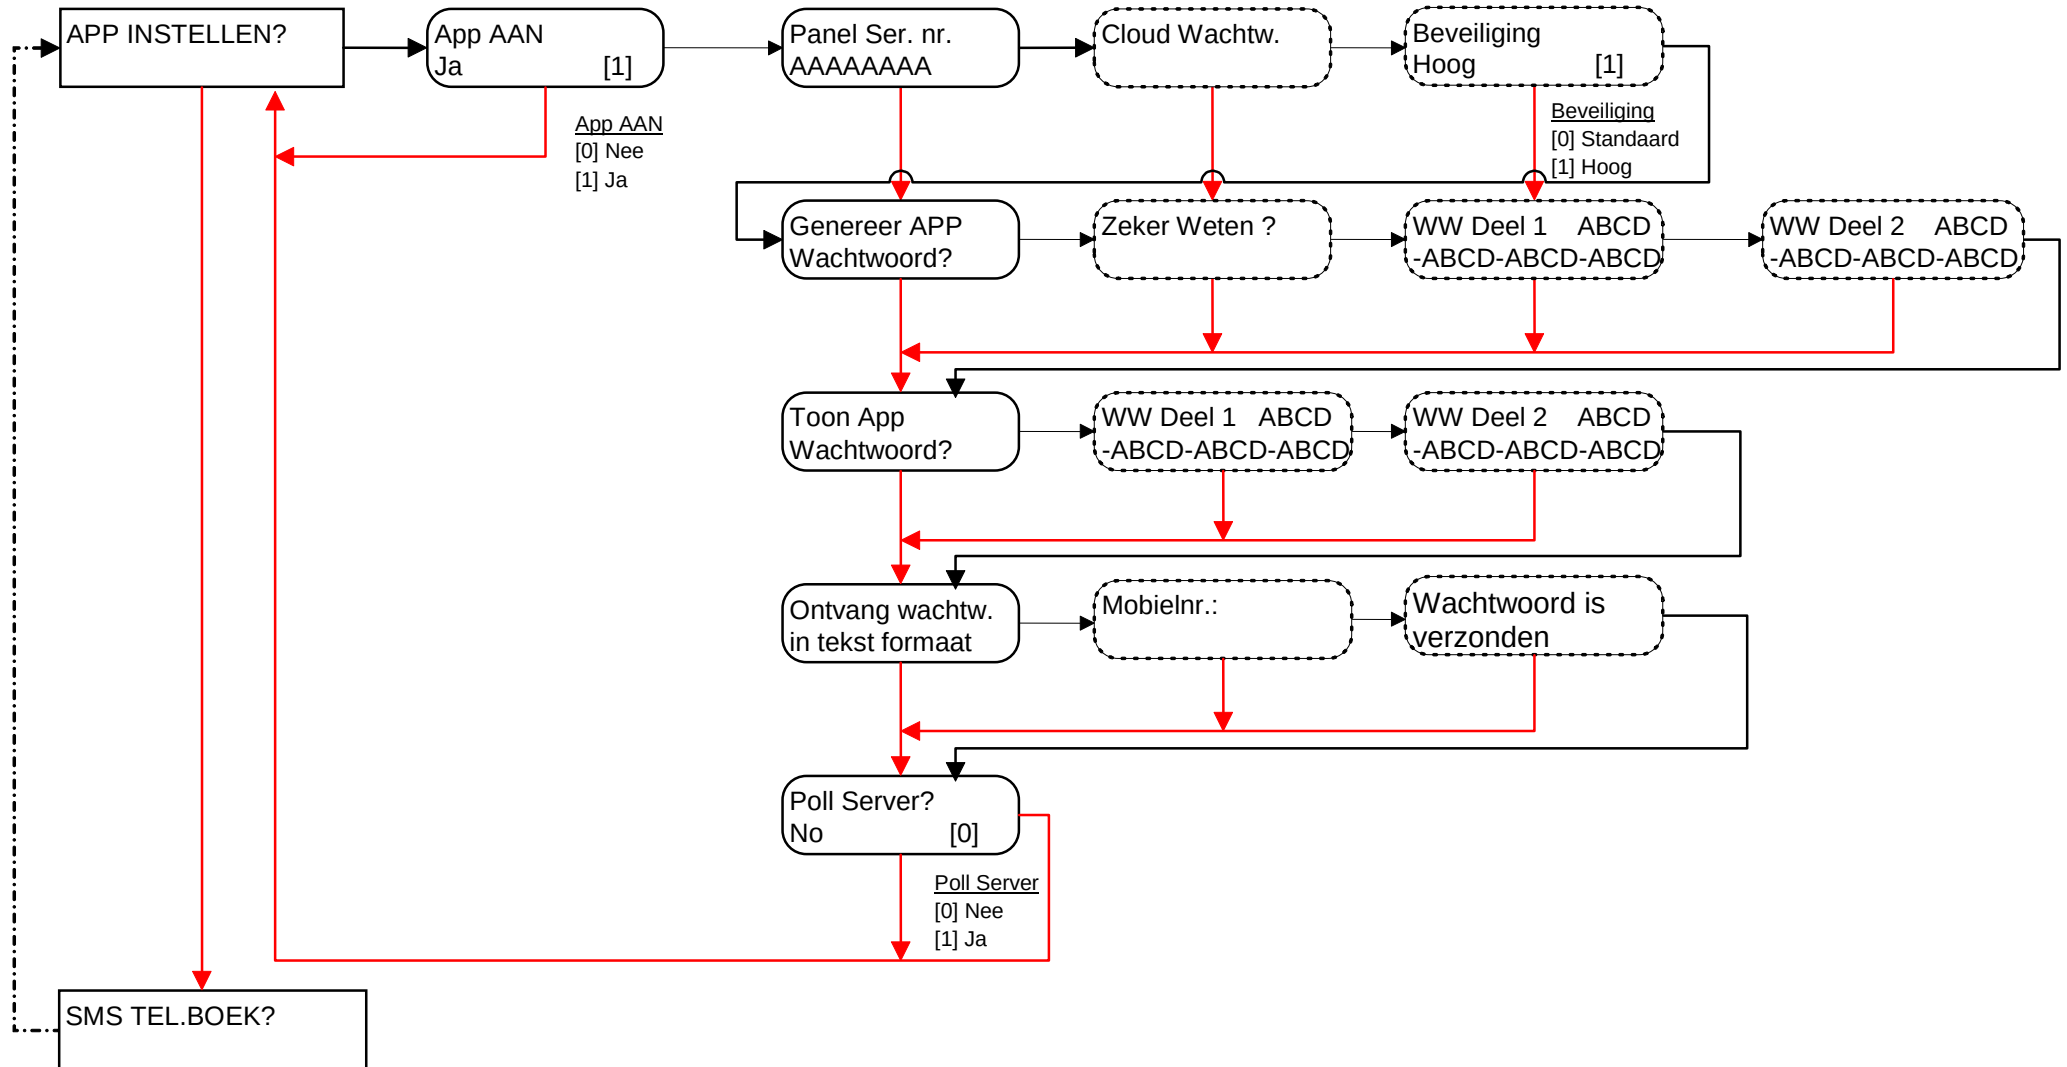


7. Menu Hoofdgebruiker: SMS TEL.BOEK?

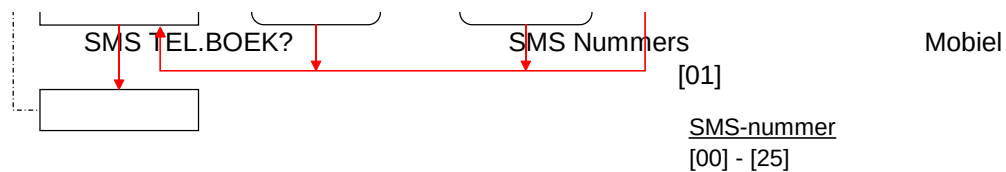


LOOPTEST?


8. Menu Hoofdgebruiker: LOOPTEST?

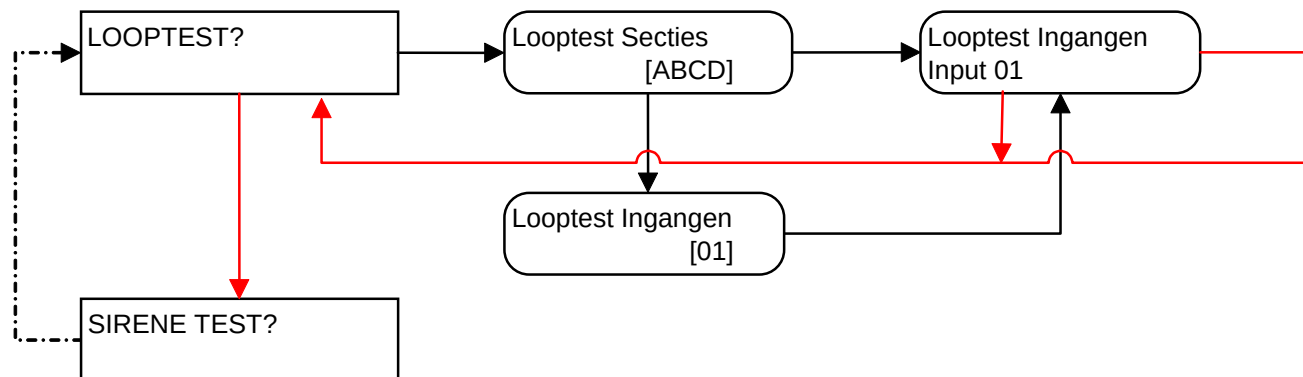

9. Menu Hoofdgebruiker: SIRENE TEST?

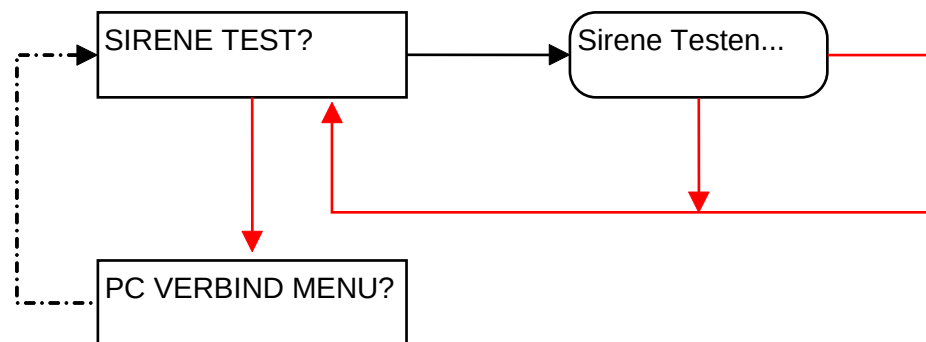


10. Menu Hoofdgebruiker: PC VERBIND MENU?

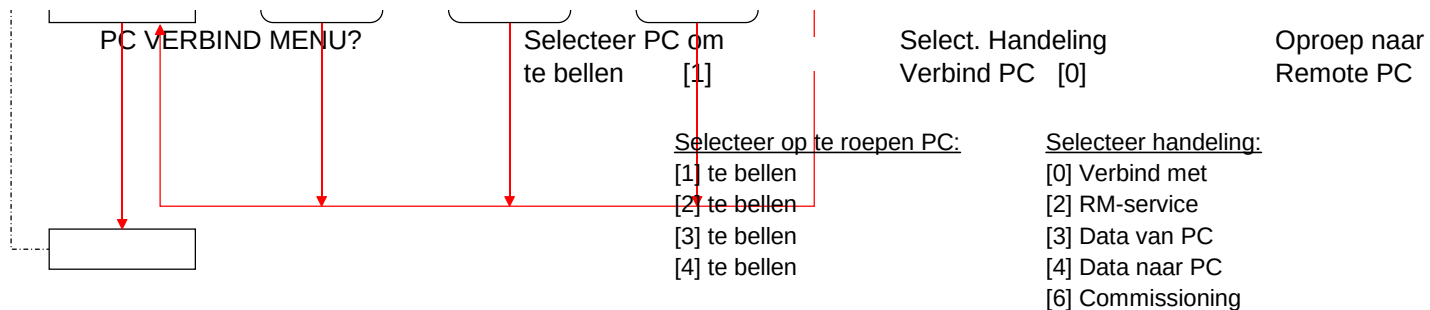


INST.MENU VRIJ?

11. Menu Hoofdgebruiker: INSTALLATIE MENU VRIJ?

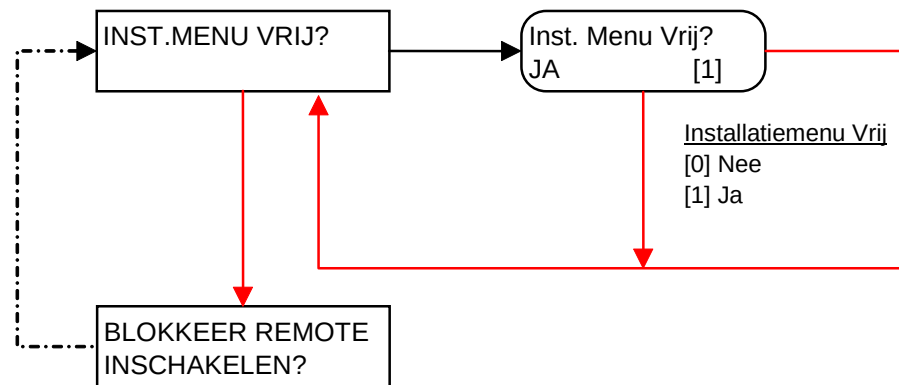

12. Menu Hoofdgebruiker: BLOKKEER REMOTE INSCHAKELEN?

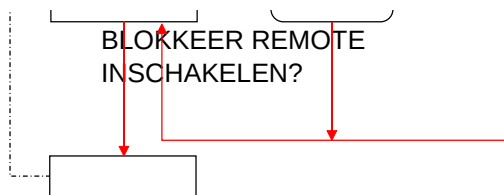


Blok.Remote IN
Ja [1]

Blokkeer Remote In
[0] Nee
[1] Ja

Indien ingeschakeld, blokkeert deze functie iedere poging tot het inschakelen en uitschakelen van het alarmsysteem via de Up/download software.

BLOKKEER UDL?

13. Menu Hoofdgebruiker: BLOKKEER UP/DOWNLOAD?

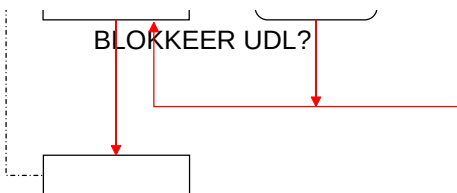


Blokkeer UDL?
Nee [0]

Blokkeer UDL:
[0] Nee
[1] Ja


Indien ingeschakeld, blokkeert deze functie iedere poging om van buitenaf verbinding te maken het alarmsysteem om up/downloaden uit te voeren.

SYSTEEM SIRENE
DEMO?

14. Menu Hoofgebruiker: SYSTEEM SIRENE DEMO?

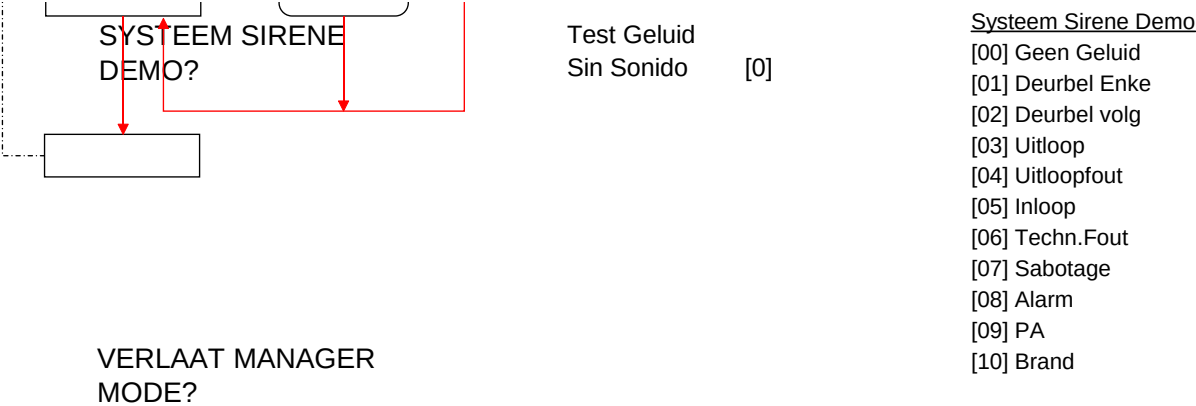

15. Menu Hoofdgebruiker: VERLAAT MANAGER MODE?

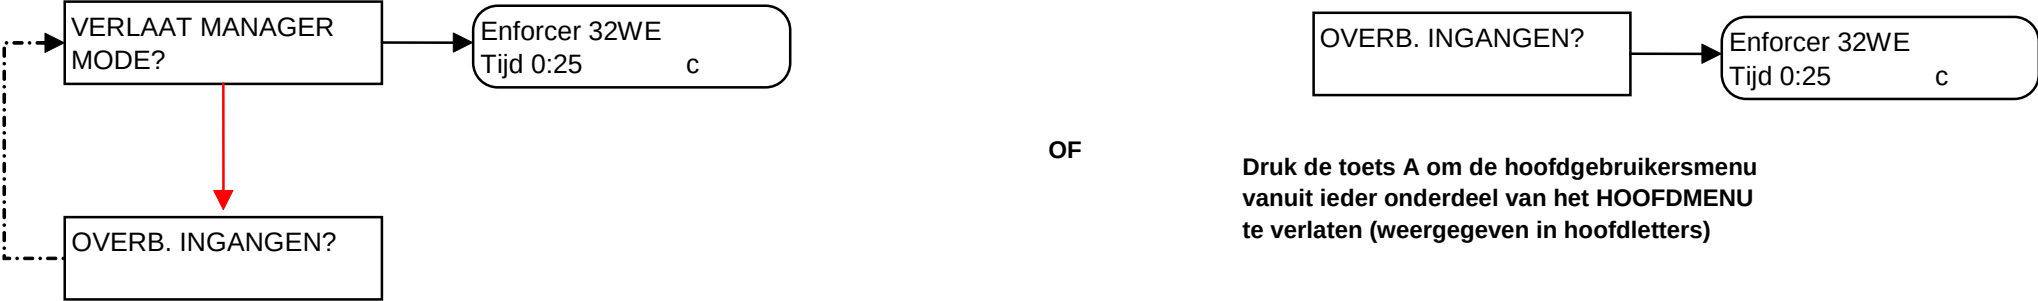

O. Contactgegevens installateur en tabellen

Beveiligingsbedrijf	
Installatiedatum:	
Locatiereferentie	
Naam monteur	
Contactnummer monteur	
Geïnstalleerd volgens Klasse 2	Ja/Nee
Milieuklasse	II
Andere opmerkingen	

P. Zone indeling

Draadloze ingangen	Naam ingang	Gekoppeld aan sectie(s)	Omschrijving	Bekabelde ingangen	Naam ingang	Gekoppeld aan sectie(s)	Omschrijving
1				33 (I/O-KAART Z33)			
2				34 (I/O-KAART Z34)			
3				35 (RIX 0)			
4				36 (RIX 0)			
5				37 (RIX 0)			
6				38 (RIX 0)			
7				39 (RIX 0)			
8				40 (RIX 0)			
9				41 (RIX 0)			
10				42 (RIX 0)			
11				43 (RIX 1)			
12				44 (RIX 1)			
13				45 (RIX 1)			
14				46 (RIX 1)			
15				47 (RIX 1)			
16				48 (RIX 1)			
17				49 (RIX 1)			
18				50 (RIX 1)			
19				51 (RIX 2)			
20				52 (RIX 2)			
21				53 (RIX 2)			
22				54 (RIX 2)			
23				55 (RIX 2)			
24				56 (RIX 2)			
25				57 (RIX 2)			
26				58 (RIX 2)			
27				59 (RIX 3)			
28				60 (RIX 3)			
29				61 (RIX 3)			
30				62 (RIX 3)			
31				63 (RIX 3)			
32				64 (RIX 3)			
				65 (RIX 3)			
				66 (RIX 3)			

Q. Gebruikers

Gebruiker	Naam	Code/Proximity tag/ Keyfob	Gebruiker	Naam	Code/Proximity tag/ Keyfob	Gebruiker	Naam	Code/Proximity tag/ Keyfob
1			26			51		
2			27			52		
3			28			53		
4			29			54		
5			30			55		
6			31			56		
7			32			57		
8			33			58		
9			34			59		
10			35			60		
11			36			61		
12			37			62		
13			38			63		
14			39			64		
15			40			65		
16			41			66		
17			42			67		
18			43			68		
19			44			69		
20			45			70		
21			46			71		
22			47			72		
23			48			73		
24			49			74		
25			50			75		

R. Uitgangen

Bekabelde uitgangen	Vast/tijd-gestuurd	Soort	Actie
PGM (Ingebouwd)			
STRB (Ingebouwd)			
BELL (Ingebouwde sirene)			
PGM 1 (ROX adres 0)			
PGM 2 (ROX Adres 0)			
PGM 3 (ROX Adres 0)			
PGM 4 (ROX Adres 0)			
PGM 5 (ROX Adres 0)			
PGM 6 (ROX Adres 0)			
PGM 7 (ROX Adres 0)			
PGM 8 (ROX Adres 0)			
PGM 9 (ROX Adres 0)			
PGM 10 (ROX Adres 0)			
PGM 11 (ROX Adres 0)			
PGM 12 (ROX Adres 0)			
PGM 13 (ROX Adres 0)			
PGM 14 (ROX Adres 0)			
PGM 15 (ROX Adres 0)			
PGM 16 (ROX Adres 0)			



Voor elektrische producten die binnen de Europese Unie worden verkocht. Aan het einde van de gebruiksduur mag elektrische apparatuur niet met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. Recycle indien hiervoor faciliteiten zijn. Vraag uw plaatselijke overheid of detailhandelaar om advies over recyclen in uw land.

Haal de batterijen uit het component en de accessoires voordat ze worden afgevoerd en voer ze afzonderlijk af in overeenstemming met plaatselijke voorschriften.

T. Aantekeningen



EN 50131-1:2006+A1:2009
EN 50131-3:2009
EN 50131-6:2008
EN 50131-5-3:2005+A1:2008
Beveiligingsklasse 2
Milieuklasse II

Pyronix Ltd
Secure House
Braithwell Way
Hellaby
Rotherham
S66 8QY
UK
Website: www.pyronix.com

