



Installatie instructies Euro Viper

1. Haal de detector uit de verpakking. De bijgeleverde zelftappende schroeven en kabeldoorvoer niet weggooien!
2. Verwijder de kap door de schroef los te draaien.
3. Verwijder de print voorzichtig uit de plastic houder.
4. Kies de juiste lokatie voor de detector en bevestig de plastic houder met behulp van de bijgeleverde zelftappende schroeven.
Zie aanwijzingen lokatiebepaling
5. Gebruik de juiste schroevendraaier voor het aandraaien van de zelftappende schroeven, en voorkom het beschadigen van de plastic houder.
6. Bepaal de juiste kabelinvoer:
 - Aan de onderkant van de plastic houder.
 - Door middel van de bijgevoegde plastic kabeldoorvoer tule.
7. Sluit de detector aan volgens de onderstaande schema's en/of zoals aangegeven is op de plastic houder.
8. Gebruik de DIP-schakelaars om de juiste opties in te stellen en plaats daarna de print in de plastic houder.

Afregelen van de detector

Voordat u de detector afregeld, moeten de **DIP-schakelaar 2, 3 & 4** in de **"ON"** positie worden geplaatst. Bepaal daarna de juiste positie van de schakelaars tijdens het afregelen van de detector. Na het afregelen kunt u deze in de gewenste stand zetten.

Volg onderstaande procedure voor het afregelen van de detector:

1. Sluit de 12 Volt DC spanning aan op de klemmen welke gemerkt zijn met +12 en 0V.
2. Controleer of het controlepaneel uitgeschakeld is.
3. Stel de Euro Viper in op de hoogste gevoeligheid (door de potmeter geheel rechtsom ter draaien) en test de detector door voorzichtig met een schroevendraaier tegen de detector te tikken. De LED zal nu circa 8 seconden oplichten.
4. Regel de gevoeligheid terug tot de gewenste instelling en test het detectiebereik van de detector met behulp van het calibreer gereedschap (optie).

Gebruik het calibreer gereedschap nooit direct op glas!



Nadat de detector op de juiste manier afgeregeld is, kunt u de stand van de potmeter met behulp van de viltstift markeren. Dit vergemakkelijkt het afregelen in de toekomst.

Notities

1. **First to alarm.** Als deze optie ingesteld en bekabeld wordt zal bij de eerste melder die in alarm komt de LED gaan knipperen, bij de volgende melders zullen de LED's continue blijven branden. **Stel de DIP-schakelaar 1 in op 'ON' (dit moet bij 1 detector gebeuren).**
2. Wanneer de detector een alarm detecteerd zal de LED gaan branden. De volgende opties zijn beschikbaar:
 - a) U kunt de LED continue laten knipperen. Deze optie maakt de detector duidelijk zichtbaar tijdens de nachtelijke uren. Om deze functie te activeren moet u de DIP-schakelaars 2 en 4 instellen op "ON" (relais reset ingeschakeld, set/unset optie uitgeschakeld).
 - b) De LED kan gereset worden door middel van de set/unset optie. Deze functie werkt als volgt:
Wanneer het controlepaneel ingeschakeld wordt, moet deze een +12 Volt spanning geven op de set/unset aansluiting van de detector. De Euro Viper zal deze spanning detecteren en vervolgens het relais resetten en eventueel de LED uitschakelen. Als de detector geactiveerd wordt terwijl het controlepaneel ingeschakeld is, zal het relais geactiveerd worden, maar de LED zal niet oplichten. Als daarna het controlepaneel uitgeschakeld wordt, zal deze een 0 Volt geven op de set/unset aansluiting van de detector om de LED te activeren. Als de Euro Viper geactiveerd is tijdens de ingeschakelde periode, dan zal op de betreffende detector de LED oplichten. Bij de volgende inschakeling zal de LED weer gereset worden. Deze optie stelt u in door de DIP-schakelaar 2 op "ON" in te stellen en DIP-schakelaar 4 op "OFF" in te stellen.
Het onderbreken van de 12 Volt spanning van de detector heeft eveneens een reset tot gevolg.
 - c) De LED kan totaal uitgeschakeld worden door een 12 Volt spanning aan te sluiten op aansluitklem nr. 2 en DIP-schakelaar 4 op "OFF" ingesteld worden.
- 3) **Single Knock.** (DIP-schakelaar 3 instellen op "ON").
Wanneer de detector een trilling detecteerd, zal deze direct het relais aanspreken.
- 4) **Double Knock.** (DIP-schakelaar 3 instellen op 'OFF').
Wanneer de detector een trilling detecteerd en deze een tijdsduur heeft kleiner als 200 mSec., zal de detector geen alarm genereren. Door middel van deze optie zal de detector aanzienlijk ongevoeliger zijn voor ongewenste alarmeringen. De gepatenteerde microprocessor zorgt ervoor dat bijvoorbeeld een trilling welke veroorzaakt wordt door een vogel geen alarm veroorzaakt, maar bij het inslaan van de ruit wel.
- 5) Garantie
U heeft 1 jaar garantie na datum van aankoop op de Euro Viper.




Aansluitschema's

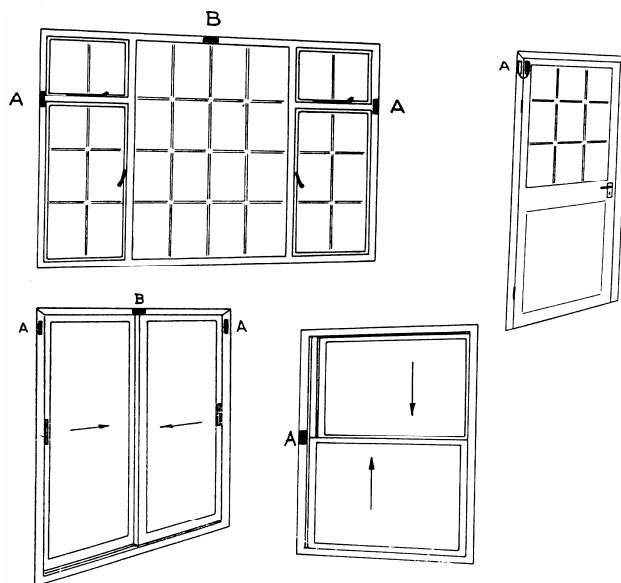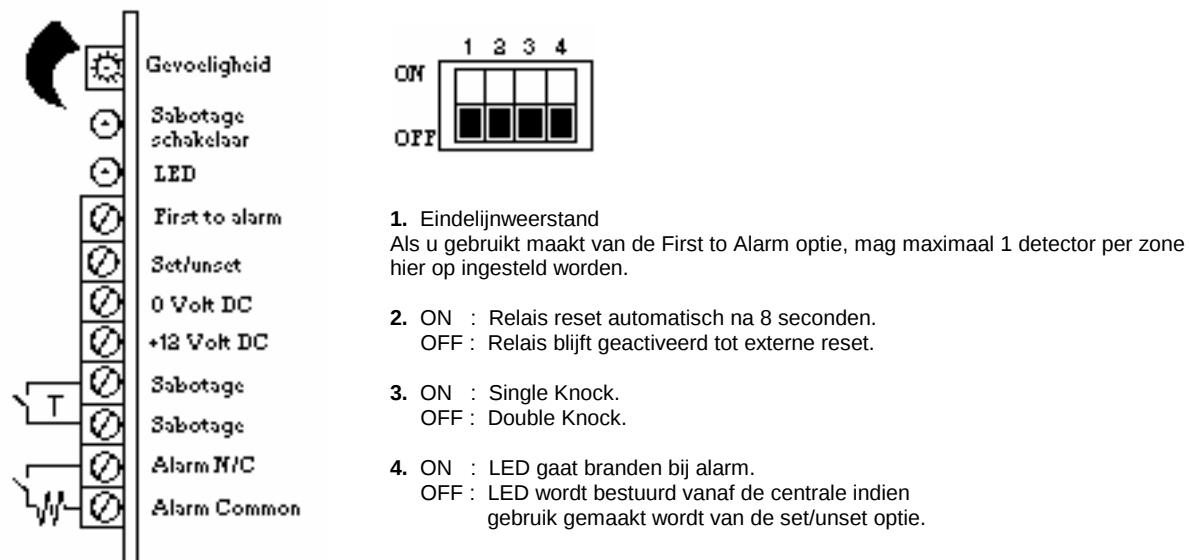

A = Best gekozen positie

B = Positie als bereik binnen 2.5 meter is.

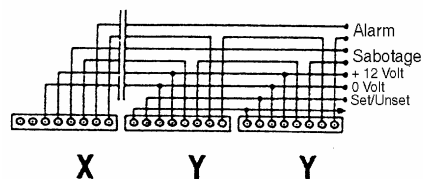

Opmerking:

Als u een glasoppervlak wilt beveiligen welke in een rubber sponning is bevestigd, dan wordt geadviseerd de Viper op de ruit te plaatsen en eventueel van de double-knock functie gebruik te maken.