



SNELSTARTGIDS

1] HARDWARE OVERZICHT

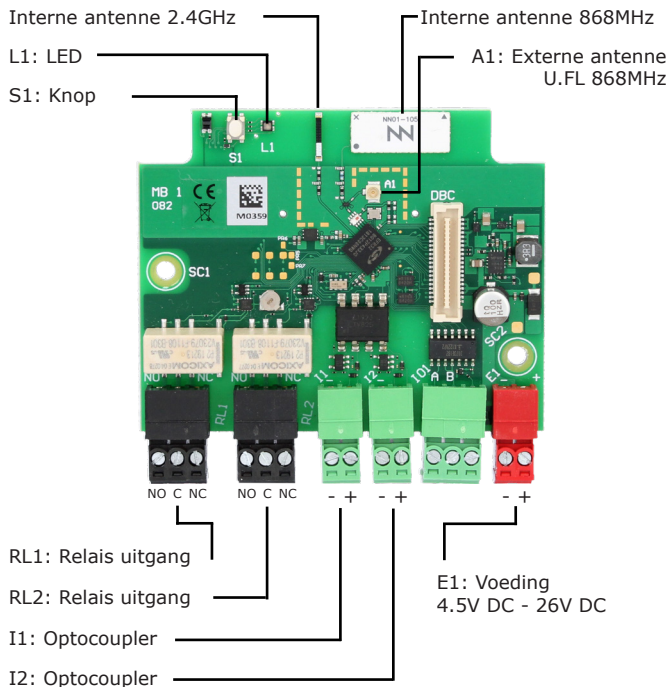

2] MENU OVERZICHT

- | | |
|---|--|
| 1)  Signaalsterkte | 5)  Antenne |
| 2)  Werkingsmodus | 6)  Kanaal |
| 3)  Login | 7)  Reset |
| 4)  Protocol | |

Menuselectie en configuratie

- Houd de S1-knop ingedrukt tot het gewenste menu-item verschijnt (aangegeven door de kleur van LED 1). Laat dan de knop los.
- Na 3 seconden zal de geconfigureerde waarde weergegeven worden (op voorwaarde dat de knop niet opnieuw wordt ingedrukt). De LED knippert.
- Druk (meerdere keren) op de knop om de configuratie te wijzigen, of een actie uit te voeren. Bijvoorbeeld: druk de knop drie keer in om configuratie n. 3 toe te passen.

3] SELECTEER WERKINGSMODUS

Modus		Uitgang - Relais		Ingang - Optocoupler	
Nr.	Beschrijving	RL1	RL2	I1	I2
1	Ontgrendelen vanop afstand	/	/	/	Ontgrendelen vanop afstand
2	Vergrendelen vanop afstand	/	/	/	Vergrendelen vanop afstand
3	EMA statisch - 1 uitgang Openen deur	A ¹² / D ¹² Circuit	Openen deur [6]	A/D - Status	S - Standby
4	EMA statisch - 2 uitgangen	A ¹² Circuit	D ¹² Circuit	A/D - Status	S - Standby
5	EMA impuls - 1 uitgang Openen deur	A ¹² / D ¹² Circuit [1]	Openen deur [6]	A/D - Status	S - Standby
6	EMA impuls - 1 uitgang Openen deur, ontgrendelen vanop afstand	A ¹² / D ¹² Circuit [1]	Openen deur [6]	A/D - Status	Vergrendelen vanop afstand
7	EMA impuls - 2 uitgangen	A ¹² - Circuit [1]	D ¹² - Circuit [1]	A/D - Status	S - Standby
8	EMA impuls - 2 uitgangen Ontgrendelen vanop afstand	A ³⁰ - Circuit [1]	D ⁹ - Circuit [1]	A/D - Status	Ontgrendelen vanop afstand
9	EMA statisch - 1 uitgang Stil alarm	A ¹² / D ¹² Circuit	Stil alarm [6s]	A/D - Status	S - Standby
10	EMA statisch - Toestemming - Ontgrendelen vanop afstand	A ¹² / D ¹² Circuit	Toestemming (optioneel)	A/D - Status	Ontgrendelen vanop afstand (optioneel)
11	EMA statisch - stil alarm - Ontgrendelen vanop afstand	A ¹² / D ¹² Circuit	Stil alarm (optioneel)	A/D - Status	Ontgrendelen vanop afstand (optioneel)

A = Ingeschakeld (armed); D = Uitgeschakeld (disarmed); [n] = Impulstijd in seconden; n¹² = Timeout in seconden

4] LOGIN / SL1-CILINDER AAN MC KOPPELEN

SL1 moet opgestart zijn, en de ontgrendelfunctie/ "FEMA"-licentie moet geactiveerd zijn.


1. Na de menukeuze, druk de S1-knop twee keer in.
2. De MC start de leermodus voor 20 sec.

Magenta knippert

3. Open het actiemenu in de Smartloxx-app.



4. Onder 'Apparaten', selecteer "Koppel cilinder aan multiControl".

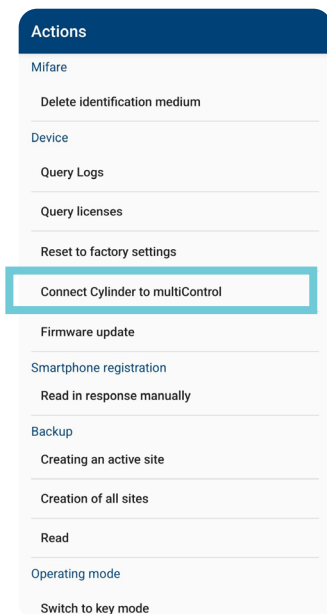

5. Draai de deurknop 180 graden. De LED geeft de status van de verbinding aan.



Opgelet: Bij registratie slaat de SL1 de werkingsmodus, het protocol en het MC-kanaal op. Deze drie instellingen kunnen nadien niet meer aangepast worden in de MC.

5] MENU FUNCTIES

1) Signaalsterkte

- T0 = Geen actie
- T1 = Start weergave van signaalsterkte via LED

2) Werkingsmodus

- T0 = Weergave van huidige configuratie
- T1...T9 = Kies werkingsmodus

3) Login / Registratie

- T0 = Start draadloze verbinding vanop smartphone
- T1 = Start selectieve modus
- T2 = Start manuele registratie van SL1

4) Protocol

Contacteer de technische dienst van CDVI Benelux. Contactgegevens via www.cdvibenelux.com.

5) Antenne

- T0 = Weergave van huidige configuratie
- T1 = Interne antenne
- T2 = Externe antenne (U.FL plug verbinding)

6) Kanaal

Contacteer de technische dienst van CDVI Benelux. Contactgegevens via www.cdvibenelux.com.

Opgelet:

- Tn = Aantal drukken op de knop na menuselectie
- T0 = Knop niet ingedrukt
- T1 = Knop eenmaal ingedrukt



Menu items "4. Protocol" en "6. Kanaal" dienen enkel gebruikt te worden in overleg met de technische dienst van CDVI.

De standaard configuratie is T1.

smartloxx

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1] APERÇU DU MATÉRIEL

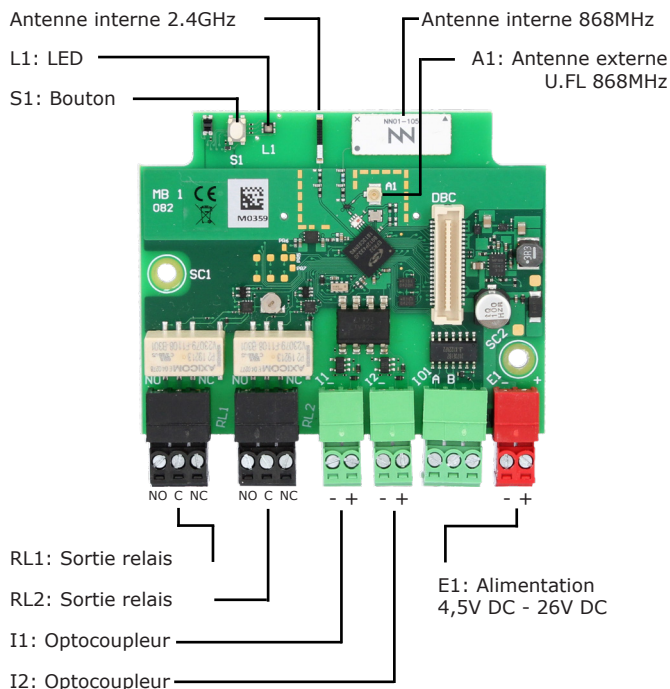

2] APERÇU DES MENUS

- | | |
|---|--|
| 1)  Force de signal | 5)  Antenne |
| 2)  Mode d'opération | 6)  Canal |
| 3)  Login | 7)  Réinitialiser |
| 4)  Protocole | |

Sélection de menus et configuration

- Maintenez le bouton S1 enfoncé jusqu'au menu désiré (indiqué par la couleur de la LED L1).
- Relâchez le bouton au menu désiré.
- Après 3 secondes, la valeur configurée s'affiche, à condition que le bouton ne soit pas pressé de nouveau. La LED clignote pour l'indiquer.
- Pour modifier la configuration ou pour effectuer une action, appuyez le bouton à nouveau. Par exemple, en appuyant le bouton trois fois, la configuration n° 3 sera activée.

3] SÉLECTIONNER LE MODE D'OPÉRATION

Mode		Sortie - Relais		Entrée - Optocoupleur	
Nr.	Description	RL1	RL2	I1	I2
1	Déclenchement à distance	/	/	/	Déclenchement à distance
2	Verrouillage à distance	/	/	/	Verrouillage à distance
3	EMA statique - 1 sortie Ouverture de porte	A ¹² / D ¹² Circuit	Ouverture de porte [6]	A/D - État	S - En veille
4	EMA statique - 2 sorties	A ¹² Circuit	D ¹² Circuit	A/D - État	S - En veille
5	EMA impulsion - 1 sortie Ouverture de porte	A ¹² / D ¹² Circuit [1]	Ouverture de porte [6]	A/D - État	S - En veille
6	EMA impulsion - 1 sortie Ouverture de porte, déclenchement à distance	A ¹² / D ¹² Circuit [1]	Ouverture de porte [6]	A/D - État	Déclenchement à distance
7	EMA impulsion - 2 sorties	A ¹² - Circuit [1]	D ¹² - Circuit [1]	A/D - État	S - En veille
8	EMA impulsion - 2 sorties Déclenchement à distance	A ³⁰ - Circuit [1]	D ⁹ - Circuit [1]	A/D - État	Déclenchement à distance
9	EMA statique - 1 sortie Alarme silencieuse	A ¹² / D ¹² Circuit	Alarme silencieuse [6s]	A/D - État	S - En veille
10	EMA statique - Authorisation - Déclenchement à distance	A ¹² / D ¹² Circuit	Authorisation (optionnel)	A/D - État	Déclenchement à distance (optionnel)
11	EMA statique - Alarme silencieuse - Déclenchement à distance	A ¹² / D ¹² Circuit	Alarme silencieuse (optionnel)	A/D - État	Déclenchement à distance (optionnel)

A = Armé; D = Désarmé; [n] = Temps d'impulsion en secondes; n¹² = Délai d'attente en secondes

4] LOGIN / CONNECTER LE CYLINDRE SL1 AU MC

Le cylindre SL1 doit être initialisé et la fonction de déverrouillage / licence « FEMA » doit être activée.


1. Après avoir choisi le menu, appuyez le bouton S1 deux fois.
2. MC lance la mode d'apprentissage pendant 20 sec.

 Magenta clignote

3. Ouvrez la menu d'actions dans l'application Smartloxx.



4. Sous appareils, sélectionnez "Connecter cylindre au multiControl".

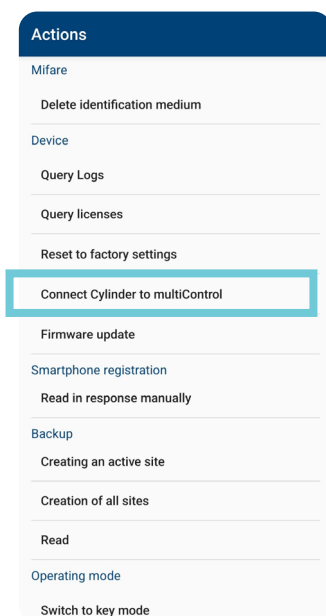

5. Tournez la poignée à 180 degrés. La LED indique le statut de la connexion.

 Vert Connexion réussie

 Jaune Déconnexion

 Rouge Erreur

Attention : Lors de l'enregistrement, le SL1 enregistre le mode de fonctionnement, le protocole et le canal MC. Ces trois paramètres ne peuvent pas être modifiés ultérieurement dans le MC.

5] FONCTIONS MENU

1) Puissance du signal

- T0 = Aucune action
- T1 = Démarrer la sortie de la puissance du signal via la LED

2) Mode d'opération

- T0 = Sortie de la configuration actuelle
- T1...T9 = Choisir mode d'opération

3) Connexion / Enregistrement

- T0 = Démarrer la connexion sans fil depuis smartphone
- T1 = Démarrer mode de sélection
- T2 = Démarrer l'enregistrement manuel du SL1

4) Protocole

Contactez le service technique. Plus d'informations via www.cdvibenelux.com.

5) Antenne

- T0 = Sortie de la configuration actuelle
- T1 = Antenne interne
- T2 = Antenne externe (Connexion plug U.FL)

6) Canal

Contactez le service technique. Plus d'informations via www.cdvibenelux.com.

Attention:

- Tn = Nombre de pressions sur le bouton après la sélection du menu
- T0 = Aucun bouton pressé
- T1 = Bouton pressé une fois

Les éléments de menu 4. Protocole et 6. Canal ne doivent être utilisés qu'après consultation du support technique CDVI.

La configuration par défaut est T1.

